Instructieboekje / Instruction booklet / Bedienungsanleitung /
Mode d‘emploi / Příručka / Návod na obsluhu /
Instruktion Hæfte

EUROM
powerful products

Partytent heater 1500 IND

Topidlo pro párty stany 1500 IND

Ohrievač pre párty stany 1500 IND

NL Dit symbool op uw apparaat betekent: niet afdekken!
EN This symbol on your device means: do not cover!
DE Dieses Symbol auf Ihrem Gerät bedeutet: Nicht abdecken!
FR Ce symbole sur votre appareil signifie : ne pas couvrir !
DA Dette symbol betyder: Må ikke tildækkes!
SV Den här symbolen betyder: får ej övertäckas!
NO Dette symbolet på apparatet betyr: Må ikke dekkes til!
FI Tämä laitteessa oleva symboli tarkoittaa: ei saa peittää!
HU A készülékén lévő szimbólum jelentése: ne takarja le!
CS Tento symbol na vašem zařízení znamená: nezakrývejte!
PL Ten symbol na urządzeniu oznacza: nie zakrywać!
SK Tento symbol na vašom zariadení znamená: nezakrývajte!
RO acest simbol ce apare pe aparatul dumneavoastră înseamnă: nu acoperiţi
RU Этот символ на вашем устройстве означает: не накрывать!
IT Questo simbolo sul dispositivo indica: non coprire!

NL

DANK

Hartelijk dank dat u voor deze EUROM Partytent heater hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal functioneren.
Om het beste uit uw partytent heater te halen adviseren wij u deze instructies voor het eerste gebruik nauwkeurig door te lezen. Besteed speciale aandacht aan de veiligheidswaarschuwingen. Wij raden u tevens aan dit boekje te bewaren om het in de toekomst nog eens te kunnen raadplegen.

BELANGRIJK!

- De installatie van uw partytent heater dient volledig te voldoen aan alle lokale voorschriften, eisen en regels aangaande elektriciteit. Wanneer u daar niet zeker van bent, laat de installatie dan door een erkend elektricien controleren.
- Dit apparaat dient te worden aangesloten op een goed werkend, onbeschadigd, geaard stopcontact van 230V/50Hz/een fase. De installatie dient te zijn voorzien van een 30 mA aardlekschakelaar.
- De stekker moet altijd gemakkelijk bereikbaar zijn wanneer het apparaat is aangesloten op de stroomvoorziening.
- Lees dit instructieboekje nauwkeurig door en volg de aanwijzingen op.
- Controleer, voor u het apparaat aansluit, altijd of:
    - ✓ het voltage waar u op wilt aansluiten overeenkomt met dat, wat op het typeplaatje vermeld staat.
    - ✓ stopcontact en stekker op elkaar passen.
    - ✓ het stopcontact geaard is.
    - ✓ het apparaat stevig hangt, op de juiste hoogte en met voldoende vrije ruimte om zich heen (zie verderop in dit boekje).
    - ✓ de elektrokabel onmiddellijk bij de heater vandaan is geleid, zodat hij niet heet kan worden.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- De partytent heater dient uitsluitend te worden gebruikt op de wijze waarop- en voor het doel waarvoor hij is ontworpen: het in opgehangen staat verwarmen van partytenten, veranda's en vergelijkbare overdekte buitenplaatsen in de privésfeer. Gebruik hem dus niet voor andere doeleinden zoals het drogen van kleding of ander textiel, of andere materialen/ producten/mensen of dieren. De partytent heater is niet bedoeld voor commercieel gebruik en dient niet te worden gebruikt op bouwplaatsen of in kassen, stallen enz.
- De carbon verwarmingslampen zijn erg breekbaar; hanteer de partytent heater dus met zorg. Voorkom stoten, vallen enz.
- Die partytent heater moet volgens de voorschriften verderop in dit boekje geïnstalleerd worden.
- De partytent heater verspreidt een zeer intense hitte. Stel daarom geen mensen (i.h.b. geen oudere mensen of kleine kinderen) bloot aan de directe straling. Dat geldt ook voor dieren.
- De partytent heater mag nooit worden geïnstalleerd of gebruikt in de nabijheid van brandbare voorwerpen. Denk daarbij in het bijzonder ook aan gordijnen, meubels, tentzeilen enz. Hij dient niet te dicht bij een stopcontact te hangen en ook niet in een vochtige omgeving zoals een wasruimte, bij een zwembad enz.
- Gebruik de partytent heater niet in ruimtes waar zich ook licht-ontvlambare of explosieve stoffen bevinden.
- Om het risico van elektrische schok of brand te verminderen mag de partytent heater niet worden gebruikt met een timer of een andere voorziening die het apparaat automatisch in- en uitschakelt. Tijdens het gebruik dient er altijd toezicht te zijn.
- **Dek de partytent heater nooit af!** Hang er ook niets overheen!

- Zorg ervoor dat de elektrokabel onmiddellijk zonder bochten naar boven wordt weggeleid. Als de kabel hete delen van de heater raakt of anderszins in het stralingsgebied ervan komt kan hij smelten. Dat levert serieus brandgevaar op!
- Leid de elektrokabel niet achter planken langs of onder kleden door en zorg ervoor dat er niet op getrapt of over gestruikeld kan worden. Voorkom dat de kabel in contact komt met hete delen van de partytent heater.
- Voorkom het gebruik van een verlengsnoer. Is dat onvermijdelijk, kies dan een zo kort mogelijk snoer met een vermogen van minimaal 10A en 2000W. Als er een kabelhaspel wordt gebruikt dient u deze helemaal af te rollen.
- Zorg ervoor dat de partytent heater nooit in water of wat voor vloeistof dan ook kan vallen en dompel hem er ook niet in. Raak het apparaat nooit met natte handen aan.
- Steek nooit vingers, potloden of enig ander voorwerp door het rooster de heater in. Het rooster wordt zeer heet tijdens het gebruik en mag pas worden aangeraakt wanneer de heater volledig is afgekoeld.
- Zorg voor zorgvuldig toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt in aanwezigheid van kinderen, handelingsonbekwame personen of huisdieren. Sta kinderen niet toe met het apparaat te spelen. Dit apparaat is niet geschikt om te worden bediend door kinderen of personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of door personen zonder kennis of ervaring met dit apparaat. Zorg dat elke bediener het instructieboekje heeft doorgelezen. Houd kinderen en dieren uit de buurt van het apparaat.
- Schakel de partytent heater uit en neem de stekker uit het stopcontact
  - na elk gebruik of wanneer u de locatie verlaat
  - voordat u hem verplaatst of schoonmaakt
  - bij storing of onderhoud
- Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, beschadiging vertoont of niet goed werkt. Schakel het apparaat onmiddellijk uit, neem de stekker uit het stopcontact en wend u dan tot uw leverancier of een erkend elektricien. Vraag bij reparatie om originele onderdelen. Demonteer of repareer het apparaat, de kabel of de stekker nooit zelf. Het apparaat bevat geen onderdelen die u zelf kunt vervangen of repareren.

Handelen, anders dan in dit instructieboekje staat beschreven, doet de aansprakelijkheid van leverancier, importeur en fabrikant als ook de garantie vervallen.

BELANGRIJKSTE ONDERDELEN

1. elektrokabel
2. ophangketting
3. ophangoog heater
4. controlebox
5. schakelaars/indicatielampjes
6. afdekkap
7. reflexiescherm
8. carbonlampen
9. rooster

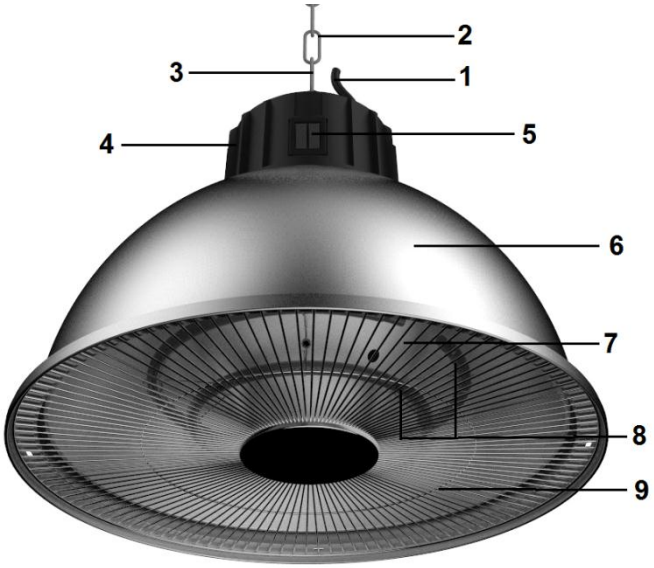

INSTALLATIE

Meegeleverd bevestigingsmateriaal:

- Keilbout met ophangoog
- Standaard ophangketting (40 cm.) met schroefsluiting en ring
- Extra beveiligingsketting (25 cm.)
- 2 karabijnhaken
- 3 trekbandjes

De partytent heater dient zodanig te worden opgehangen dat er boven de controlebox minimaal 40 cm. vrije ruimte is tot een zoldering, tentzeil o.i.d. De lengte van de ophangketting is 40 cm. Verder dient er aan de zijkanten minimaal 50 cm. ruimte te zijn tot wanden, tentzeilen en wat voor voorwerpen dan ook, en de onderzijde van de party tent heater dient zich minstens 1.80 meter boven de grond te bevinden. De partytent heater mag dus nooit worden opgehangen aan een haak in een muur, waar hij dan schuin tegenaan hangt!
Er zijn twee manieren van ophangen mogelijk:

1. Aan een zoldering
2. Aan een frame (van een tent o.i.d.)

1. Ophangen aan een zoldering

De Partytent heater dient aan een **betonnen** zoldering te worden opgehangen. Hang hem niet aan een plafond van hout, gips of wat voor ander materiaal dan ook! Daar zijn het bevestigingsmateriaal en de brandveiligheidsmaatregelen niet op berekend.

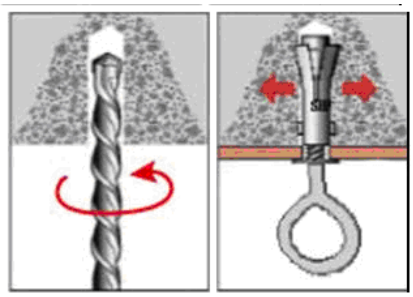

- Zoek een plaats in de zoldering die aan alle eisen voldoet;
- Boor een gat met een doorsnee van 8mm en voldoende diepte;
- Sla de meegeleverde keilbout-met-ophangoog in het gat; borg hem door het oog met de klok mee te draaien en controleer of het ophangoog stevig vastgeschroefd zit in de keilbout, of bout-met-oog onwrikbaar vast zit en of het geheel in staat is minimaal 10 kg. te dragen.
- Bevestig de ophangketting met de schroefsluiting aan de Partytent heater.
- Haak een karabijnhaak aan de ring van de ophangketting
- Hang de Partytent-heater met de karabijnhaak aan het ophangoog, zodat de Partytent heater 40 cm. van het plafond verwijderd blijft.
- Controleer of de karabijnhaak goed sluit.

2. Ophangen aan een frame (van een tent o.i.d.)

Zorg voor een bevestigingspunt waar vanaf de Partytent-heater vrij naar beneden kan hangen en dat stevig genoeg is om de heater probleemloos te dragen. Bevestig hem zodanig onwrikbaar dat hij niet kan zakken, glijden, schuiven of anders in beweging kan komen.

- Zoek een plaats in het frame die aan alle eisen voldoet;
- Gebruik de extra bevestigingsketting met aan elke kant een karabijnhaak voor de bevestiging:
  - Haak de extra ketting met de ene karabijnhaak aan de ring van de ophangketting die aan de Partytent heater zit;
  - Sla de bevestigingsketting enkele malen om het frame;
  - Haak daarna ook de tweede karabijnhaak aan de ring van de ophangketting; zo blijft de partytent heater 40 cm. verwijderd van het frame.
- Controleer of de karabijnhaken goed sluiten en of de partytent heater onwrikbaar hangt. Hij mag niet kunnen schuiven, zakken, glijden o.i.d.!

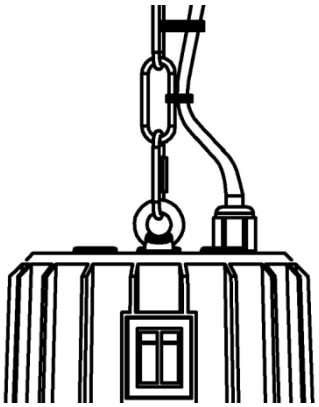

<u>Pas op!</u> **De controlebox van de partytentheater <u>moet</u> minimaal 40 cm. verwijderd blijven van tentzeil, overkapping of wat dan ook!**

Voor beide mogelijkheden geldt vervolgens:

- Leid de elektrokabel langs de ophangketting en zet hem op meerdere plaatsen vast met een trekbandje. Het eerste trekbandje bevestigt u aan de derde schakel, i.v.m. het warm worden van de eerste schakels. Let erop dat de kabel weliswaar strak langs de ketting loopt, maar deze niet optrekt

zodat de lamp aan de elektrokabel hangt! Leid de elektrokabel vervolgens weg van de (heetwordende) partytent heater naar een stopcontact.
- Uw Partytent-heater is nu klaar voor gebruik.

INGEBRUIKNAME

- Steek de stekker in het stopcontact. Controleer vooraf of dit stopcontact de waarde afgeeft die vermeld staan op het typeplaatje van de Partytent heater: 230V / 50Hz.
- Als u nu de linker schakelaar op I (aan) drukt, zal de kleinere, laagste lamp gaan branden en het corresponderende indicatielampje licht op. De partytent heater verspreidt nu 600W warmte.
- Als u de rechter schakelaar op I (aan) drukt, zal de grotere, hoogste lamp (900W) gaan branden. Het corresponderende indicatielampje licht op.
- Door beide schakelaars in te drukken schakelt u beide lampen in. Beide indicatielampjes branden nu en de heater verspreidt 1500W warmte.
- Door de schakelaars weer op O (uit) te drukken, schakelt u de lampen weer uit. De lampjes doven.

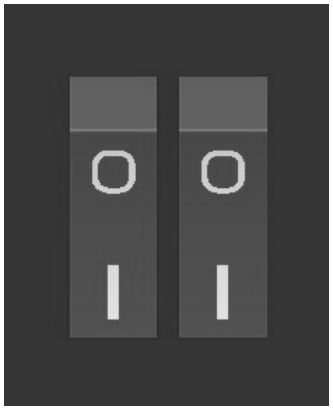

- De partytent heater is niet voorzien van een thermostaat en zal warmte blijven verspreiden zolang hij ingeschakeld staat. Laat personen, die niet zelf in staat zijn zelfstandig hun locatie te verlaten, daarom nooit alleen met een brandende Partytent heater! Verlies een brandende partytent heater nooit uit het oog!
- Wanneer u de werking wilt beëindigen en de lamp(en) hebt gedoofd, neem dan vervolgens de stekker uit het stopcontact.

ONDERHOUD EN REINIGING

Schakel voor onderhoud / reiniging het apparaat eerst uit, neem de stekker uit het stopcontact en geef het tijd om af te koelen.
Maak de buitenzijde van de partytent heater schoon met een zachte, evt. lichtvochtige doek en zonodig een beetje mild reinigingsmiddel. Gebruik nooit agressieve of schurende middelen en zorg ervoor dat er nooit water het apparaat binnendringt!
Het reinigen van reflectorscherm of carbonlampen is bij normaal gebruik niet nodig. Evt. kunt u met een stofzuiger vuil door het rooster heen naar buiten proberen te zuigen. Is dat niet voldoende, schakel dan uw servicedienst in. Maak het apparaat nooit zelf open!

TECHNISCHE GEGEVENS

Partytent heater	**1500 IND**
Verwarmingselementen	Carbon
Aantal elementen	2
Verwarmingscapaciteit	600-900-1500 W
Verbruik max.	1500 Watt
Aansluitspanning	230V / 50Hz
Beschermingsfactor	IP24
Bediening	Handmatig
Afmetingen	42x42x33 cm.
Gewicht	2,1 kg.

VERWIJDERING

Uw Partytent heater is geen normaal huishoudelijk afval. Breng hem, wanneer u hem t.z.t. afdankt, naar een daarvoor door uw gemeente aangewezen inzamelpunt.

THANK YOU

Many thanks for choosing this EUROM party-tent heater: You have made a very good choice! We hope that you will be completely satisfied with the product.
In order to get the very best from your party-tent heater, we advise you to read these instructions carefully before using for the first time. Pay particular attention to the safety warnings. We also recommend you keep this booklet somewhere safe so that you can consult it in the future.

IMPORTANT

- Your party-tent heater must be installed fully and fulfil all the relevant electricity regulations, requirements and rules. If you are in any doubt, have the device installed by a qualified electrician.
- This equipment must be connected to a fully functional, undamaged, single-phase, earthed electrical socket which provides 230V/50Hz current. The installation must be equipped with a 30 mA earth leakage circuit breaker.
- The plug must always be accessible when the device is connected to an electricity supply.
- Read this instruction leaflet carefully and follow the instructions.
- Before connecting the device, always check that:
  - ✓ the voltage to which you wish to connect the device corresponds the voltage indicated on the specification plate.
  - ✓ the socket and plug correspond to one another.
  - ✓ the socket is earthed.
  - ✓ the device is hanging securely, at the right height and with sufficient free space around it (see later in the booklet).
  - ✓ the electrical cable is located away from the vicinity of the heater so as to avoid it getting too hot.

SAFETY WARNINGS

- The party-tent heater must only be used in the manner for which it has been designed: as a hanging heater for party-tents, verandas and similar covered outdoor areas in a private setting. Never use it for other purposes such as drying clothing or textiles or other materials/products/people or animals. The party-tent heater is not intended to be used in commercial situations and must not be used at building sites or in greenhouses, stables etc.
- The carbon heating lamps are fragile so handle the party-tent heater with care. Avoid bumping the device, letting it fall etc.
- This party-tent heater must be installed according to the guidelines outlined later in this booklet.
- The party-tent heater emits a very intense heat. Do not expose people (particularly old people or children) to direct heat. This also applies to animals.
- The party-tent heater should never be installed or used in the vicinity of flammable objects. This may include curtains, furniture, tent canvases etc. It may not be located too close to a socket and should not be used in a damp area such as a bath/shower room, by a swimming pool etc.
- Never use the partytent heater in spaces which house explosive or flammable items.
- In order to reduce the risk of electrical shock or fire, the party-tent heater should never be used with a timer or another device that switches the device on or off automatically. Never leave the device unsupervised during use.
- **Never cover the party-tent heater!** Never hang anything over it!
- Ensure that the electrical cable is laid without any kinks. If the cable comes into contact with parts of the heater or falls within the range of the radiation, it could melt. This poses a serious fire risk!

- Never lay the electrical cable behind shelves or under clothing and ensure that it cannot become trapped or cause a stumbling risk. Prevent the cable coming into contact with the hot elements of the partytent heater.
- Try to avoid the use of an extension cable. If this cannot be avoided, then choose a lead that is as short as possible with power of at least 10A and 2000W. The cable must be completely uncoiled if a cable-winding device is used.
- Ensure that the party-tent heater never falls into water or any other fluid and never submerse it. Never touch the device with wet hands.
- Never stick your fingers, pencils or any other object into the party-tent heater grille. The grille gets very hot during use and can only be touched when the heater has cooled down fully.
- Make sure there is close supervision if this device is used when there are children, incapacitated persons or pets present. Do not allow children to play with the device. This device is not suitable to be operated by children or those with physical, sensory or mental disabilities or by anyone who does not have knowledge about or experience with the device. Ensure that every user has ready the instruction booklet. Keep children and pets out of the vicinity of the device.
- Switch the party-tent heater off and remove the plug from the socket
  - after every use of if you are leaving the location
  - before moving or cleaning the device
  - if it breaks down or needs maintenance
- Do not use the device if it has been subject to a fall, has been damaged or is not working properly. Switch the device off immediately, remove the plug from the socket and consult your supplier or a qualified electrician. Please request original parts if the device needs to be repaired. Never dismantle or repair the device, cable or plug yourself. The device does not contain any parts that you can replace or repair yourself.

The supplier, importer and manufacturer will not be held liable if you take any actions, other than those outlined in this booklet; the guarantee will also become null and void in this event.

IMPORTANT COMPONENTS

1. electrical cable
2. hanging chain
3. hanging eye for heater
4. control box
5. power switches & indicator light
6. protective cover
7. reflective screen
8. carbon lamps
9. grille

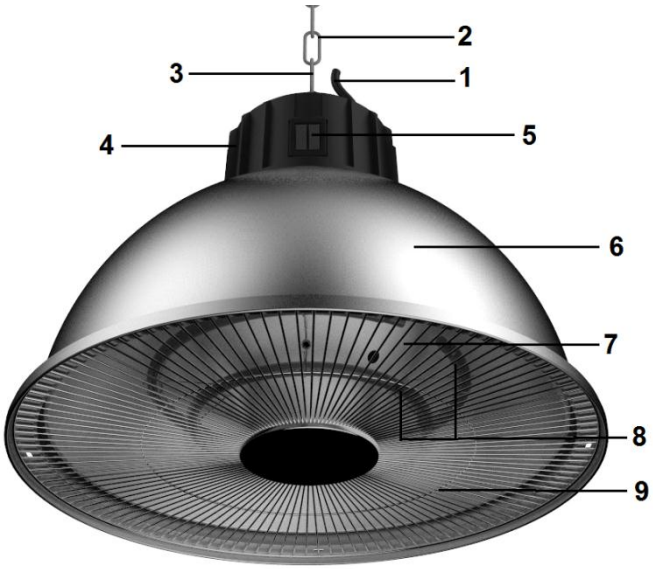

INSTALLATION

Mounting hardware included:

- key-bolt with hanging eye
- Standard attachment chain (40 cm.) with screw locking and ring
- Additional security chain (25 cm.)
- 2 karabiner hooks
- 3 tie wraps

The party-tent heater must be hung so that there is 40 cm of free space between the control box and any ceiling, tent canvas etc. The hanging chain measures 40 cm.
Additionally, at least 50 cm of space must be left at the sides, between the device and any side walls, tent canvas and other objects. There must also be at least 1.80 m between the ground

and the underside of the party tent heater. The party-tent heater can never be hung on a hook in the wall as it could hang at a slant!
There are two methods of hanging:

1. On the ceiling
2. On a frame (e.g. a tent frame)

1. Hanging on the ceiling

The party-tent heater must be hung on a **concrete** ceiling. Never hang it on a ceiling made of wood, plaster or any other material! The attachment materials and fire safety measures are not suitable for this type of installation.

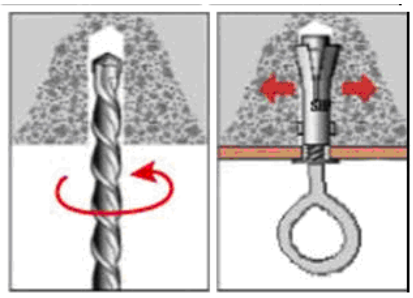

- Seek a location in the ceiling that fulfils all of the requirements;
- Drill a sufficiently deep hole with a diameter of 8 mm;
- Knock the key-bolt with hanging eye into the hole; secure it by turning clockwise and check that the hanging eye is screwed into the key-bolt properly or that the bolt and eye is firmly attached. Ensure that the attachment kit can bear the weight of at least 10 kg.
- Attach the attachment chain with the screw locking at the Partytent heater.
- Hook a karabiner hook at the ring of the attachment chain
- Hang the party-tent heater on the hanging eye with the karabiner hook so that the party-tent heater is 40 cm from the ceiling.
- Check that the karabiner hook is correctly closed.

2. Hanging on a frame (e.g. a tent frame)

Make sure that the party-tent heater can hang freely from the attachment point you have selected and that it is sufficiently sturdy to bear the weight of the heater. Secure it properly so that it cannot sag, slide or move in any other way.

- Seek a location in the frame that fulfils all of the requirements;
- Use the additional security chain with a karabiner hook at each end to secure effectively:
  - Hook the security chain to the ring on the hanging chain that is attached to the party-tent heater, using the karabiner hook;
  - Wind the security chain around the frame once or twice;
  - Then attach the second karabiner hook also to the ring at the hanging chain; this will ensure that the party-tent heater remains 40 cm from the frame.
- Check that the karabiner hook is closed properly and that the party-tent heater is securely attached. It should not slide, sag or move at all!

<u>Take care!</u> The control box <u>must</u> be positioned at least 40 cm from the tent canvas, cover or any other item!

The following applies to both methods:

- Run the electrical cable along the hanging chain and secure at multiple points with a tie-wrap. The first tie-wrap must be secured to the third link as the first few links become hot. Make sure that the cable is tight along the chain but do not hang the device on the cable! Run the electrical cable from the (hot) party-tent heater to a socket.
- Your party-tent heater is now ready for use.

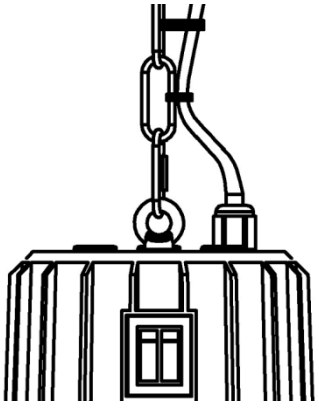

OPERATING

- Insert the plug into the socket. Check beforehand whether this socket meets the requirements indicated on the party-tent heater's specification plate, i.e. 230V / 50Hz.
- By pushing the left switch to I (ON), the smaller, lower lamp will go on and the corresponding indicator light will come on. The party-tent heater will emit 600W of heat.
- By pushing the right switch to I (ON), the again will switch on the larger, higher lamp (900W). The corresponding indicator light will come on. The party-tent heater will emit 900W of heat.
- Pushing both switches to I (ON) will switch on both lamps. Both indicator lights will now come on and the heater will emit 1500W of heat.
- By pushing back the switches to O (OFF) you switch off the party-tent heater. The lights will go out.
- The party-tent heater is not equipped with a thermostat and will continue to emit heat for as long as it is switched on. For that reason, don't leave persons, who are not able to leave their position on their own, alone with a functioning Partytent heater! Never leave a functioning party-tent heater unsupervised!
- Take always the plug out of the socket when you have switched off the Partytent heater.

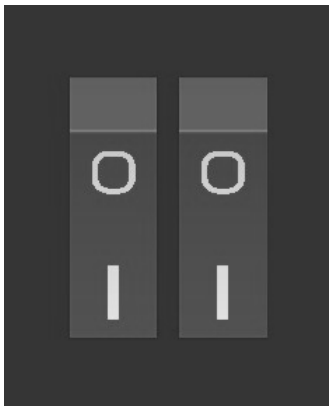

MAINTENANCE AND CLEANING

Switch the device off, remove the plug from the socket and leave to cool before performing maintenance or cleaning.
Clean the exterior of the party-tent heater with a soft, damp cloth and, if necessary, a little cleaning agent. Never use aggressive or abrasive products and ensure that water never penetrates the device itself!
You will not usually need to clean the reflective screen or the carbon lamps. If necessary, you could use a vacuum cleaner to suck dirt through the grille. If this is inadequate, engage a professional. Never open up the device yourself!

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Party-tent heater	**1500 IND**
Heating elements	Carbon
Number of elements	2
Heating capacity	600-900-1500 W
Consumption max.	1500 Watt
Connected power	230V / 50Hz
Protection factor	IP24
Operation	Manual
Dimensions	42x42x33 cm.
Weight	2.1 kg.

DISPOSAL

Your Partytent heater is not ordinary household waste. When you wish to dispose of it, please take the device to a municipal collection point for this type of item.

DANK

Vielen Dank, dass Sie sich für diese EUROM Partytent-heater entschieden haben. Sie haben damit eine gute Auswahl getroffen! Wir hoffen, dass das Gerät zu Ihrer vollen Zufriedenheit arbeiten wird.
Um Ihre Partytent-heater optimal nutzen zu können, empfehlen wir, vor dem ersten Einsatz diese Anleitung aufmerksam durchzugehen. Achten Sie insbesondere auf die Sicherheitshinweise. Wir empfehlen ferner, diese Anleitung aufzubewahren, um später darin nachschlagen zu können.

WICHTIG!

- Die Installation Ihrer Partytent-heater muss allen örtlichen Vorschriften, Anforderungen und Regeln bezüglich elektrischer Anschlüsse und Geräte genügen. Sind Sie darüber nicht hinreichend unterrichtet, dann lassen Sie die Installation von einem anerkannten Elektriker prüfen.
- Dieses Gerät ist an eine ordentlich funktionierende, unbeschädigte, geerdete Steckdose mit 230 V / 50 Hz / einphasig anzuschließen. Die Installation muss mit einem 30-mA-Erdschlußschalter gesichert sein.
- Der Stecker muss, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist, jederzeit leicht erreichbar sein.
- Lesen Sie diese Anleitung genau durch und halten Sie sich an die Anweisungen.
- Prüfen Sie vor dem Anschluss des Geräts stets, ob:
  - ✓ die Spannung der zu verwendenden Steckdose mit der auf dem Typenschild der Heizung übereinstimmt
  - ✓ Steckdose und Stecker zueinander passen
  - ✓ die Steckdose geerdet ist
  - ✓ das Gerät fest aufgehängt ist, auf der richtigen Höhe und mit genügend Freiraum ringsherum (siehe weiter unten)
  - ✓ das Stromkabel von der Heizung wegführt, so dass es nicht heiß werden kann.

SICHERHEITSHINWEISE

- Die Partytent-heater ist nur für den vorgesehenen Zweck auf die vorgesehene Art und Weise zu nutzen: nämlich in aufgehängter Position zum Beheizen von Partyzelten, Veranden und vergleichbaren überdachten Orten im Freien in privater Umgebung. Nutzen Sie sie also nicht für andere Zwecke wie das Trocknen von Kleidung oder anderen Textilien oder das Erwärmen von anderen Materialien, Produkten, Menschen oder Tieren. Die Partytent-heater ist nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt und darf nicht auf Baustellen, in Gewächshäusern, Ställen usw. verwendet werden.
- Die Karbon-Heizstrahler sind sehr fragil – gehen Sie also sehr sorgfältig mit der Partytent-heater um. Vermeiden Sie Stöße, Stürze u. dgl.
- Diese Partytent-heater ist gemäß den Vorschriften weiter unten zu installieren.
- Die Partytent-heater gibt eine sehr intensive Hitze ab. Setzen Sie also keine Menschen (insbesondere ältere Leute und kleine Kinder) der direkten Strahlung aus. Dies gilt auch für Tiere.
- Die Partytent-heater darf nicht in der Nähe brennbarer Gegenstände installiert oder verwendet werden. Denken Sie dabei insbesondere an Gardinen, Möbel, Zeltplanen usw. Sie darf nicht zu nahe an einer Steckdose hängen und auch nicht in feuchten Umgebungen wie Waschküchen, Schwimmbädern usw.
- Verwenden Sie den Partytent heater nicht in Räumen, in denen sich leicht entzündliche oder explosive Stoffe befinden.
- Um das Risiko eines elektrischen Schocks und eines Feuers zu verringern, darf die Partytent-heater nicht mit einem Timer oder einer anderen Vorkehrung betrieben werden,

die das Gerät automatisch ein- und ausschaltet. Während des Betriebs muss das Gerät stets beaufsichtigt werden.

- **Decken Sie die Partytent-heater nie ab!** Hängen Sie auch nichts darüber!
- Sorgen Sie dafür, dass das Stromkabel ohne Knicke nach oben weggeführt wird. Wenn das Kabel die heißen Teile der Heizung berührt oder anderweitig in das Strahlungsgebiet kommt, kann es schmelzen. Dies ergibt eine große Feuergefahr!
- Führen Sie das Stromkabel nicht hinter Brettern entlang oder unter Teppichen hindurch und sorgen Sie dafür, dass man nicht darauf treten oder darüber stolpern kann. Verhindern Sie, dass das Kabel mit den heißen Teilen der Partytentheater in Kontakt kommt.
- Vermeiden Sie die Nutzung eines Verlängerungskabels. Ist dies unvermeidlich, dann nehmen Sie ein möglichst kurzes Kabel mit mindestens 10 A und 2000 W. Wird eine Kabeltrommel verwendet, dann ist diese vollständig abzurollen.
- Sorgen Sie dafür, dass die Partytent-heater nie ins Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann und tauchen Sie sie auch nicht ein. Berühren Sie das Gerät nie mit feuchten Händen.
- Stecken Sie keine Finger, Stifte oder andere Gegenstände in das Gitter der Heizung. Das Gitter wird während des Betriebs sehr heiß und darf erst dann berührt werden, wenn die Heizung vollständig abgekühlt ist.
- Sorgen Sie für gute Aufsicht, wenn das Gerät im Beisein von Kindern, Behinderten oder Tieren betrieben wird. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Das Gerät darf nicht von Kindern, Behinderten oder Personen ohne Sachverstand bedient werden. Sorgen Sie dafür, dass jeder Benutzer diese Anleitung durchgelesen hat. Halten Sie Kinder und Tiere von dem Gerät fern.
- Schalten Sie die Partytent-heater aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose:
  - nach jeder Nutzung oder wenn Sie den Ort verlassen
  - bevor Sie sie umhängen oder reinigen
  - bei Störungen und Wartungsarbeiten.
- Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist oder wenn das Kabel oder das Gerät Beschädigungen aufweisen. Schalten Sie das Gerät unverzüglich aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder einen anerkannten Elektriker. Ersuchen Sie bei der Reparatur stets um Originalteile. Demontieren oder reparieren Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker nie selbst. Das Gerät enthält keine Teile, die Sie selbst ersetzen oder reparieren können.

Nicht in dieser Anleitung beschriebene Handlungen bewirken den Verfall der Haftung von Lieferant, Importeur und Hersteller sowie der Garantie.

WICHTIGSTE TEILE

1. Stromkabel
2. Aufhängekette
3. Aufhängeöse Heizung
4. Steuerbox
5. Schalter & Kontrollleuchten
6. Abdeckhaube
7. Reflexionsschirm
8. Karbonlampen
9. Gitter

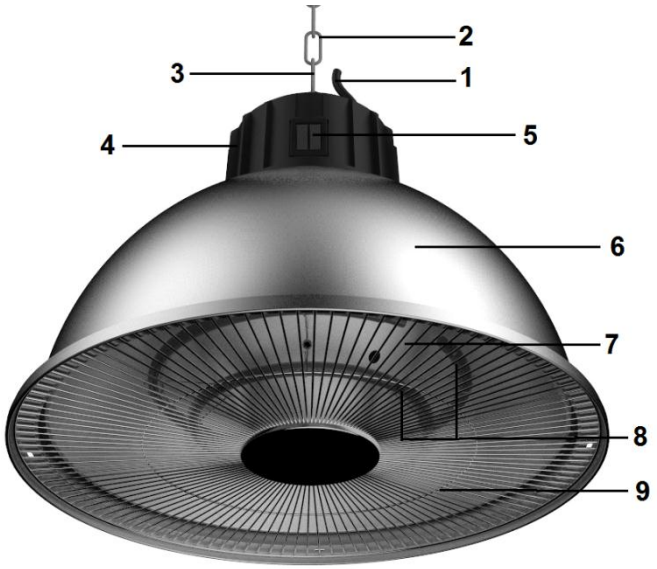

INSTALLATION

Mitgeliefert Montagematerial:
- Keilbolzen mit Aufhängeöse
- Standard-Aufhängekette (40 cm.) miet Schraubverschluss und Ring
- Zusätzliche Sicherheitskette (25 cm.)
- 2 Karabinerhaken
- 3 Kabelbinder

Die Partytent-heater ist so aufzuhängen, dass über der Steuerbox mindestens 40 cm Freiraum bis zur Decke, Zeltplane oder dergleichen sind. Die Aufhängekette ist 40 cm lang.
Ferner muss an den Seiten mindestens 50 cm Freiraum bis zu Wänden, Zeltplanen und allen anderen Gegenständen sein. Die Unterseite der Partytent Heater muss mindestens 180 cm über dem Boden sein. Die Partytent-heater darf folglich nie an einem Haken in der Wand aufgehängt werden, weil sie dann schräg hängen würde.
Zwei Aufhängearten sind möglich:

1. An der Decke
2. An einem Rahmen (eines Zelts oder dergleichen).

1. Aufhängung an der Decke

Die Partytent-heater ist an eine **Beton**-Decke zu hängen. Also nicht an eine Decke aus Holz, Gips oder anderen Materialien! Dafür sind die Befestigungsmaterialien und Brandschutzvorkehrungen nicht berechnet.

- Suchen Sie eine Stelle an der Decke, die allen Anforderungen genügt.
- Bohren Sie ein 8 mm großes, hinreichend tiefes Loch.
- Schlagen Sie den mitgelieferten Keilbolzen mit Aufhängeöse in das Loch. Sichern Sie ihn, indem Sie die Öse im Uhrzeigersinn drehen. Prüfen Sie, ob die Aufhängeöse in dem Keilbolzen ordentlich festgeschraubt ist, ob der Bolzen mit Öse starr festsitzt und ob das Ganze mindestens 10 kg zu tragen vermag.

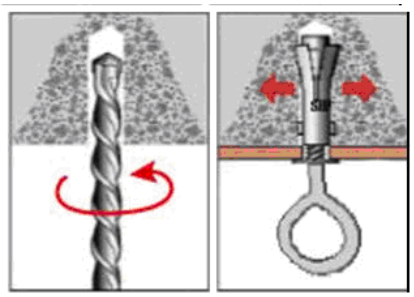

- Befestigen Sie die Standard-Aufhängekette (40 cm.) mit dem Schraubverschluss am Partytent heater.
- Haken Sie ein Karabinerhaken am Ring der Aufhängekette
- Hängen Sie die Partytent-heater mit dem Karabinerhaken an die Aufhängeöse, so dass die Partytent-heater 40 cm Abstand von der Decke hat.
- Prüfen Sie, ob der Karabinerhaken ordentlich schließt.

2. Aufhängung an einem Rahmen (eines Zelts o. dgl.)

Sorgen Sie für eine Befestigungsstelle, wo die Partytent-heater frei herabhängen kann und die solide genug ist, um die Partytent-heater problemlos zu halten. Befestigen Sie sie so starr, dass sie nicht weder absinken, rutschen, verschieben noch anderweitig in Bewegung kommen kann.

- Suchen Sie eine Stelle im Rahmen, die allen Anforderungen genügt.
- Verwenden Sie für die Befestigung die Zusätzliche Sicherheitskette mit beidseitig angebrachten Karabinerhaken:

- Haken Sie die extra Kette mit dem einen Karabinerhaken an dem Ring der Aufhängekette an der Partytent-heater.
- Wickeln Sie die Befestigungskette mehrmals um den Rahmen.
- Haken Sie danach auch den zweiten Karabinerhaken am Ring der Aufhängekette: so bleibt die Partytent-heater 40 cm vom Rahmen entfernt.

- Prüfen Sie, ob die Karabinerhaken ordentlich schließen und ob die Partytent-heater starr festhängt. Sie darf sich nicht verschieben, absinken, rutschen o. dgl.!

<u>Achtung!</u> **Die Steuerbox der Partytentheater <u>muss</u> Minderstens 40 cm von Zeltplane, Überdachung Oder sonstigem entfernt bleiben.**

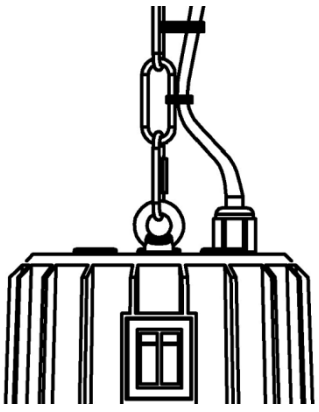

Für beide Möglichkeiten gilt daraufhin:

- Führen Sie das Stromkabel an der Aufhängekette entlang und befestigen Sie es an mehreren Stellen mit einem Zugband. Das erste Zugband befestigen Sie am dritten Glied, da die ersten Glieder warm werden. Das Kabel soll zwar straff an der Kette entlang geführt werden, darf diese jedoch nicht hochziehen, so

dass die Lampe am Stromkabel hängt! Leiten Sie das Stromkabel dann weg von der (heiß werdenden) Partytent-heater zu einer Steckdose.

- Ihre Partytent-heater ist jetzt einsatzbereit.

INBETRIEBNAHME

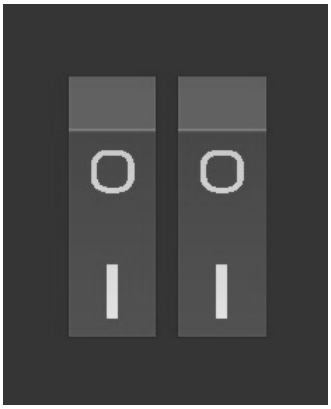

- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Prüfen Sie vorher, ob diese Steckdose die auf dem Typenschild der Partytent-heater angegebene Spannung abgibt: 230 V / 50 Hz.
- Wenn Sie nun den linken Schalter auf I (AN) drucken, wird die kleinere, untere Lampe sowie die korrespondierende Kontrollleuchte leuchten auf. Die Partytent-heater verströmt nun eine Wärme von 600 W.
- Wenn Sie den richtigen Schalter auf I (AN) drucken wird die größere, obere Lampe leuchten. Die korrespondierende Kontrolleuchte leuchten auf. Die Partytent-heater verströmt nun eine Wärme von 900 W.
- Drucken Sie beide Schalter auf I (AN), dann schalten Sie beide Lampen ein. Beide Kontrolleuchten leuchten jetzt und die Heizung verströmt eine Wärme von 1500 W.
- Durch die Schalter zurück auf O (AUS) zu drucken, schalten Sie die Lampe wieder aus. Die Lampen erlöschen.
- Die Partytent heater hat keinen Thermostat, verströmt also so lange Wärme, wie sie angeschaltet ist. Lassen Sie Personen, die nicht fähig sein selbständig ihre Position zu verlassen, darum nicht allein mit einem brennende Partytent heater! Verlieren Sie eine brennende Partytent-heater nicht aus den Augen!
- Wenn Sie die Partytent heater ausschalten wollen und die Lampe/n gelöscht haben, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

WARTUNG UND REINIGUNG

Schalten Sie vor der Wartung oder Reinigung das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
Reinigen Sie die Außenseite der Partytent-heater mit einem weichen, evtl. leicht angefeuchteten Tuch und erforderlichenfalls mit einem Schuss eines milden Reinigungsmittels. Verwenden Sie nie aggressive oder scheuernde Mittel und sorgen Sie dafür, dass kein Wasser in das Gerät dringt!
Bei normaler Nutzung müssen Reflexionsschirm und Karbonlampen nicht gereinigt werden. Eventuell können Sie versuchen, mit einem Staubsauger Schmutz durch das Gitter hindurch herauszusaugen. Genügt dies nicht, dann schalten Sie Ihren Servicedienst ein. Öffnen Sie das Gerät nie selbst!

TECHNISCHE DATEN

Partytent-heater	**1500 IND**
Heizelemente	Karbon
Anzahl Elemente	2
Heizleistung	600-900-1500 W
Verbrauch max.	1500 Watt
Anschlußspannung	230V / 50 Hz
Schutzfaktor	IP24
Bedienung	manuell
Abmessungen	42 x 42 x 33 cm
Gewicht	2,1 kg

ENTSORGUNG

Ihr Partytent heater ist kein normaler Haushaltsmüll. Bringen Sie ihn, nachdem er den Geist aufgegeben hat, zu einer von Ihrer Stadt dafür angewiesenen Sammelstelle.

MERCI

Merci d'avoir choisi EUROM Partytent heater : vous avez fait le bon choix ! Nous espérons que ce produit vous satisfera entièrement.
Pour que vous puissiez tirer le maximum de votre party-tent heater, nous vous conseillons de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Accordez une attention particulière aux consignes de sécurité. Nous vous recommandons également de conserver ce livret en lieu sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement.

IMPORTANT

- Votre partytent heater doit être installé en intégralité et respecter toutes les règles, exigences et réglementations électriques en vigueur. En cas de doute, faites installer l'appareil par un électricien professionnel.
- Cet équipement doit être raccordé à une prise de courant à la terre monophasé, fonctionnelle et non endommagée, fournissant du courant 230V/50Hz. L'installation doit être équipée d'un coupe-circuit à la terre 30 mA.
- Le connecteur doit toujours rester accessible quand l'appareil est raccordé à une alimentation électrique.
- Veuillez lire attention ce mode d'emploi et suivre toutes les instructions.
- Avant de brancher l'appareil, toujours vérifier que :
  - ✓ la tension à laquelle vous souhaitez raccorder l'appareil correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
  - ✓ la prise et le connecteur vont ensemble.
  - ✓ la prise est raccordée à la terre.
  - ✓ l'appareil est suspendu de façon sécurisée, à la bonne hauteur et avec un dégagement suffisant autour (voir ci-après dans le livret).
  - ✓ le câble électrique est situé à distance raisonnable du radiateur pour éviter toute surchauffe.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Le partytent heater doit exclusivement être utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu : un radiateur suspendu pour chapiteaux, vérandas et autres espaces extérieurs couverts dans un environnement privé. Ne jamais l'utiliser à d'autres fins, par ex. pour sécher des vêtements, des tissus ou d'autres matériaux/produits/personnes ou animaux. Le party-tent heater n'est pas conçu pour un usage commercial et ne doit pas être utilisé sur des chantiers, dans des serres, des étables, etc.
- Les lampes chauffantes en carbone sont fragiles, le party-tent heater doit être manié avec soin. Eviter de donner un coup dans l'appareil, de le faire tomber, etc.
- Ce party-tent heater doit être installé en suivant les instructions du présent guide.
- Le party-tent heater émet une chaleur très intense. Ne pas exposer des personnes (et notamment des enfants ou des personnes âgées) à la chaleur directe. Ceci s'applique également aux animaux.
- Le party-tent heater ne doit jamais être installé ou utilisé à proximité d'objets inflammables. Ceci concerne les rideaux, les meubles, les toiles de tente, etc. Il ne doit pas être placé trop près d'une prise et ne doit pas être utilisé dans un lieu humide, comme une salle de bain, près d'une piscine, etc.
- Ne jamais utiliser le party-tent heater dans des espaces contenant des objets explosifs ou inflammables.
- Afin de réduire le risque de choc électrique et d'incendie, le party-tent heater ne doit jamais être utilisé avec un minuteur ou tout autre appareil d'allumage et d'arrêt automatique. Ne jamais laisser l'appareil en service sans surveillance.
- **Ne jamais recouvrir le party-tent heater !** Ne jamais suspendre un quelconque objet au-dessus de l'appareil !

- Vérifier que le câble électrique est étiré sans être coincé ou plié. Si le câble entre en contact avec des parties du radiateur ou est situé sous le radiateur, il risque de fondre. Ceci représente un grave risque d'incendie !
- Ne jamais faire passer le câble électrique derrière des étagères ou sous des vêtements et vérifier qu'il n'est pas bloqué et qu'il ne peut pas provoquer de chute. Empêcher le câble d'entrer en contact avec des composants chauds du party-tent heater.
- Essayer d'éviter l'utilisation d'une rallonge. Dans le cas contraire, choisir un chemin de câblage le plus court possible avec une puissance d'au moins 10A et 2000W. Le câble doit être entièrement délové si un enrouleur est utilisé.
- S'assurer que le party-tent heater ne tombe jamais dans l'eau ou tout autre fluide et qu'il ne soit jamais submergé. Ne jamais toucher l'appareil avec des mains humides.
- Ne jamais insérer les doigts, des crayons ou tout autre objet dans la grille du party-tent heater. La grille est très chaude. Attendre que l'appareil ait complètement refroidi avant de toucher la grille.
- Toujours garantir une bonne surveillance quand l'appareil est utilisé en présence d'enfants, de personnes handicapées et d'animaux domestiques. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Cet appareil n'est pas conçu pour être manipulé par des enfants ou des personnes souffrant de handicap physique, sensoriel ou mental, ni par quiconque ne sachant pas comment utiliser l'appareil. S'assurer que tous les utilisateurs ont bien lu le mode d'emploi. Maintenir les enfants et les animaux domestiques hors de portée de l'appareil.
- Eteindre le party-tent heater et le débrancher
  - après chaque utilisation ou si vous quittez l'endroit
  - avant de déplacer ou de nettoyer l'appareil
  - s'il est cassé et nécessite une maintenance
- Ne pas utiliser l'appareil s'il a subi une chute, s'il a été endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement. Eteindre immédiatement l'appareil, le débrancher et consulter le fournisseur ou un électricien professionnel. Veuillez demander des pièces d'origine si l'appareil nécessite une réparation. Ne jamais démonter ou réparer soi-même l'appareil, le câble ou le connecteur. L'appareil ne contient aucune pièce que vous pouvez remplacer ou réparer vous-même.

Le fournisseur, l'importateur et le fabricant déclinent toute responsabilité si vous effectuez une action non recommandée par ce livret ; la garantie sera annulée dans ce cas.

COMPOSANTS IMPORTANTS

1. câble électrique
2. chaîne de suspension
3. anneau de suspension pour radiateur
4. boîtier de commande
5. interrupteurs et voyant lumineux
6. capot de protection
7. écran réflecteur
8. lampes en carbone
9. grille

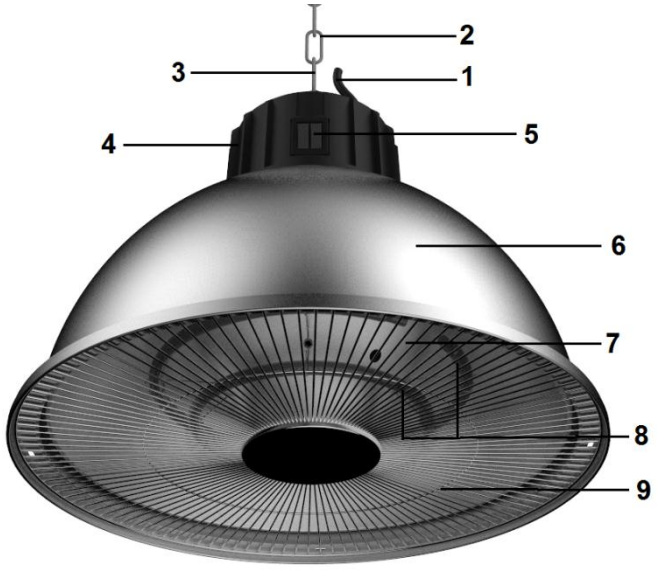

INSTALLATION

Le matériel de montage comprend :
- boulon à clavette avec anneau de suspension
- chaîne de fixation standard (40 cm.) avec verrouillage à vis et bague
- chaîne de sécurité supplémentaire (25 cm.)
- 2 crochets mousquetons
- 3 attaches à tête d'équerre

Le partytent heater doit être suspendu en laissant 40 cm de dégagement entre le boîtier de commande et le plafond, la toile, etc. La chaîne de suspension mesure 40 cm.
De plus, un dégagement d'au moins 50 cm doit être garanti sur les côtés, entre l'appareil et les murs environnants, la tente ou d'autres objets. Une hauteur de 1m80 doit également être prévue entre le sol et le dessous du party-tent heater. Le party-tent heater ne doit jamais être suspendu en oblique, ou plus précisément à un crochet fixé à un mur !
Deux méthodes de suspension sont possibles :

1. Au plafond
2. Sur un châssis (ex. le cadre du chapiteau)

1. Suspension au plafond

Le party-tent heater doit être suspendu à un plafond en **béton**. Ne jamais le suspendre à un plafond en bois, en plastique ou tout autre matériau ! Les matériaux de fixation et les mesures anti-incendie ne sont pas appropriés pour ce type d'installation.

- Rechercher un emplacement au plafond qui respecte toutes les exigences.
- Percer un trou suffisamment profond avec un diamètre de 8 mm.

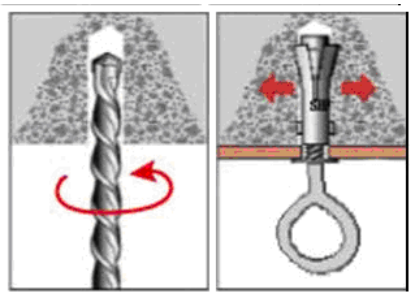

- Fixer le boulon à clavette avec l'anneau de suspension dans le trou ; tourner l'ensemble dans le sens des aiguilles d'une montre et vérifier que l'anneau est bien vissé dans le boulon et que le boulon et l'anneau sont fermement fixés. Vérifier que le kit de fixation peut supporter un poids d'au moins 10 kg.
- Fixer la chaîne de fixation avec le verrouillage à vis sur le party-tent heater.
- Accrocher un crochet mousqueton sur l'anneau de la chaîne de fixation.
- Suspendre le party-tent heater sur l'anneau de suspension avec le crochet mousqueton de façon à obtenir une distance de 40 cm entre le party-tent heater et le plafond.
- Vérifier que le crochet mousqueton est correctement fixé.

2. Suspension sur un châssis (ex. le cadre du chapiteau)

S'assurer que le party-tent heater est suspendu de façon libre du point de fixation choisi et que ce point est suffisamment résistant pour supporter le poids du radiateur. Bien le fixer de sorte qu'il ne puisse pas s'affaisser, glisser ou bouger d'une quelconque autre façon.

- Rechercher un emplacement sur le châssis qui respecte toutes les exigences.
- Utiliser la chaîne de sécurité supplémentaire avec un crochet mousqueton à chaque extrémité pour une fixation parfaite :

- Accrocher la chaîne de sécurité à l'anneau sur la chaîne de suspension reliée au party-tent heater, à l'aide du crochet mousqueton.
- Enrouler la chaîne de sécurité une ou deux fois autour du châssis.
- Puis attacher le deuxième crochet mousqueton sur l'anneau de la chaîne de suspension.

Cela garantira que le party-tent heater reste bien à une distance de 40 cm du châssis.

- Vérifier que le crochet mousqueton est bien fermé et que le party-tent heater est fermement fixé. Il ne doit ni glisser, ni s'affaisser, ni bouger

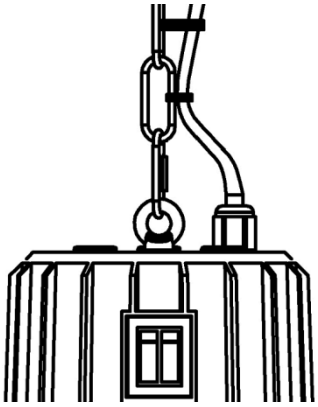

<u>Attention !</u> Le boîtier de commande <u>doit</u> être placé à
Moins 40 cm de la toile, de la couvercle
Ou de tout autre objet !

Les critères suivants s'appliquent aux deux méthodes :

- Faire glisser le câble électrique le long de la chaîne de suspension et le fixer à différents points avec une attache à tête d'équerre. La première attache doit être fixée au troisième maillon car les premiers maillons vont chauffer quand l'appareil sera en service. S'assurer que

le câble est bien tiré le long de la chaîne et ne pas suspendre l'appareil au-dessus du câble ! Faire passer le câble électrique depuis le party-tent heater (chaud) jusqu'à une prise.

- Votre party-tent heater est maintenant prêt à l'emploi.

FONCTIONNEMENT

- Insérer le connecter dans la prise. Vérifier auparavant que la prise est conforme aux exigences spécifiées sur la plaque signalétique du party-tent heater, c.-à-d. 230V / 50Hz.
- Placer l'interrupteur de gauche sur I (ON), la petite lampe inférieure va s'allumer et le voyant lumineux correspondant va s'éclairer. Le party-tent heater va émettre une chaleur de 600W.

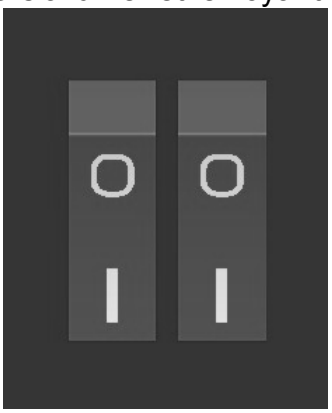

- Placer l'interrupteur de droite sur I (ON) pour allumer la grande lampe supérieure (900W). Le voyant lumineux correspondant s'allume. Le party-tent heater va émettre une chaleur de 900W.
- Placer les deux interrupteurs sur I (ON) pour allumer les deux lampes. Les deux voyants lumineux s'allument et le radiateur émet une chaleur de 1500W.
- Placer les interrupteurs sur O (OFF) pour éteindre le party-tent heater. Les voyants s'éteignent.
- Le party-tent heater n'est pas équipé d'un thermostat et continuera d'émettre de la chaleur tant qu'il est allumé. Donc, personnes, qui ne peuvent pas quitter leur position indépendant, ne devraient pas être laissés seuls avec un Partytent heater en service. Ne jamais laisser le Partytent heater en service sans surveillance !
- Retirer le connecteur de la prise une fois que les voyants sont éteints si vous souhaitez arrêter l'appareil.

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

Eteindre l'appareil, retirer le connecteur de la prise et laisser l'appareil refroidir avant d'effectuer une maintenance ou un nettoyage.
Nettoyer l'extérieur du party-tent heater à l'aide d'un tissu souple et humide et, si besoin, d'un produit nettoyant non agressif. Ne jamais utiliser de produits agressifs ou abrasifs et ne jamais faire pénétrer d'eau dans l'appareil !
Vous n'aurez normalement pas besoin de nettoyer l'écran réflecteur et les lampes en carbone. Si nécessaire, vous pouvez utiliser un aspirateur pour éliminer la poussière à travers la grille. Si besoin, faites appel à un professionnel. Ne jamais ouvrir l'appareil soi-même !

ELIMINATION

Le party-tent heater n'est pas un déchet domestique ordinaire. Lors de l'élimination, déposer l'appareil dans un point de collecte municipal adapté à ce type d'appareils.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Party-tent heater	**1500 IND**
Eléments chauffants	Carbone
Nombre d'éléments	2
Capacité chauffante	600-900-1500 W
Consommation maxi	1500 Watt
Puissance connectée	230V / 50Hz
Facteur de protection	IP24
Fonctionnement	Manuel
Dimensions	42x42x33 cm.
Poids	2.1 kg.

PODĚKOVÁNÍ

Srdečně děkujeme, že jste si zvolili toto topidlo pro pártystany EUROM. Vybrali jste si dobře! Doufáme, že bude sloužit k vaší úplné spokojenosti.
Abyste svoje topidlo pro párty stany dokázali využít co nejlépe, doporučujeme vám, abyste si před jeho prvním použitím pečlivě přečetli tyto pokyny. Věnujte speciální pozornost bezpečnostním upozorněním. Zároveň vám radíme, abyste si tuto příručku uschovali a mohli ji v budoucnu ještě konzultovat.

DŮLEŽITÉ!

- Instalace vašeho topidla pro párty stany musí zcela vyhovět všem místním předpisům, požadavkům a pravidlům, které se týkají elektřiny. Pokud si nejste jisti, nechte instalaci zkontrolovat autorizovaným elektrikářem.
- Tento přístroj se musí zapojit do dobře fungující, nepoškozené, uzemněné zásuvky s 230V/50Hz/jednou fází. Instalace musí být jištěna proudovým chráničem 30 mA.
- Když je spotřebič zapojený k napájení proudem, musí zůstat zástrčka stále snadno přístupná.
- Přečtěte si pečlivě tuto příručku a dodržujte pokyny.
- Dříve než aparát zapojíte, vždy nejprve zkontrolujte, jestli:
  - ✓ napětí, k jakému ho chcete připojit, souhlasí s údaji uvedenými na typovém štítku.
  - ✓ zásuvka a zástrčka k sobě pasují.
  - ✓ zásuvka je uzemněná.
  - ✓ aparát visí pevně, ve správné výšce a s dostatečným volným prostorem kolem sebe (viz dále v této příručce).
  - ✓ elektrický kabel je vedený od topidla přímo, tak aby se nemohl zahřívat.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Topidlo pro párty stany se musí používat výlučně tím způsobem a pro ten účel, k jakému bylo navržené: v zavěšeném stavu vytápět párty stany, verandy a podobná krytá venkovní místa pro soukromé účely. Nepoužívejte je proto k jiným účelům, jako je např. sušení oblečení nebo jiného textilu nebo jiných materiálů/ produktů/ lidí nebo zvířat. Topidlo pro párty stany není určené pro komerční používání a nesmí se používat na staveništích nebo ve sklenících, stájích apod.
- Karbonové topné zářiče jsou velice křehké; manipulujte proto s topidlem pro párty stany opatrně. Zabraňte nárazům, pádu apod.
- Toto topidlo pro párty stany se musí instalovat podle předpisů, uvedených dále v této příručce.
- Topidlo pro párty stany šíří velmi intenzivní horko. Nevystavujte proto nikoho (zvláště ne staré lidi nebo malé děti) jeho přímému vyzařování. To samé platí i pro zvířata.
- Topidlo pro párty stany nesmí být nikdy instalované nebo používané v blízkosti hořlavých předmětů. Zvláště přitom nezapomínejte také na závěsy, nábytek, stanová plátna apod. Nesmí viset příliš blízko zásuvky a také ne ve vlhkém prostředí jako je prádelna, u bazénu apod.
- Nepoužívejte topidlo pro párty stany v prostorech, kde se nacházejí také lehce vznětlivé nebo explozivní látky.
- Aby se snížilo riziko elektrického šoku nebo požáru, nesmí se topidlo pro párty stany používat s časovačem nebo jiným zařízením, které tento aparát automaticky zapíná a vypíná. Během používání musí být neustálý dohled.
- **Nikdy topidlo pro párty stany nezakrývejte!** Nikdy přes ně nic nevěšte!
- Zajistěte, aby byl elektrický kabel vedený bez ohybů přímo nahoru. Jestliže se kabel začne dotýkat horkých dílů topidla nebo se jinak dostane do zóny jeho vyzařování, může se roztavit. To znamená závažné nebezpečí požáru!

- Neprotahujte elektrický kabel za prkny nebo pod koberci a zajistěte, aby se na něj nemohlo šlapat ani přes něj klopýtat. Zabraňte tomu, aby se kabel dostal do kontaktu s horkými díly topidla pro párty stany.
- Předejděte použití prodlužovací šňůry. Kdyby to jinak nešlo, zvolte šňůru co nejkratší, s kapacitou minimálně 10A a 2000W. Jestliže použijete kabelový naviják, musíte ho úplně rozvinout.
- Zajistěte, aby topidlo pro párty stany nikdy nemohlo spadnout do vody nebo jakékoli jiné kapaliny a také ho do ní nikdy nenořte. Nikdy se aparátu nedotýkejte mokrýma rukama.
- Nikdy nestrkejte skrz mřížku topidla prsty nebo jakýkoli jiný předmět do topidla. Během používání se topidlo velice zahřeje a smíte se ho dotknout, teprve až topidlo zcela vychladne.
- Zajistěte pečlivý dozor, používá-li se tento aparát za přítomnosti dětí, lidí, nezpůsobilých k úkonům, nebo domácích zvířat. Nedovolte dětem hrát si s ním. Tento aparát není vhodný k tomu, aby ho obsluhovaly děti nebo osoby s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením, nebo osoby bez znalosti nebo zkušeností s tímto aparátem. Zajistěte, aby si každý, kdo jej obsluhuje, přečetl tuto příručku. Nenechávejte děti a zvířata v blízkosti tohoto aparátu.
- Vypněte topidlo pro párty stany a vytáhněte zástrčku ze zásuvky
  - po každém použití, nebo když z místa odcházíte
  - chcete-li je přemístit nebo vyčistit
  - při poruše nebo údržbě
- Aparát nepoužívejte, jestliže spadl, vykazuje poškození nebo špatně funguje. Aparát okamžitě vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na svého dodavatele nebo autorizovaného elektrikáře. Požádejte při opravě o originální součástky. Aparát, kabel nebo zástrčku nikdy nedemontujte ani neopravujte sami. Aparát neobsahuje žádné součástky, které byste mohli nahradit nebo opravit sami.

Jiný postup, než jaký se uvádí v této příručce, znamená zrušení odpovědnosti dodavatele, importéra a výrobce, stejně jako záruky.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SOUČÁSTI

1. elektrický kabel
2. závěsný řetěz
3. závěsné oko topidla
4. kontrolní box
5. spínače/kontrolky
6. kryt
7. reflexní kryt
8. karbonové zářiče
9. mřížka

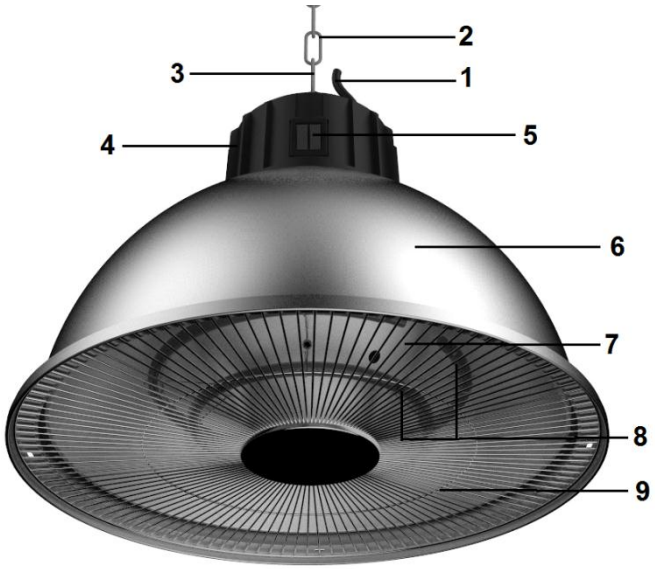

INSTALACE

Dodaný upevňovací materiál:

- Klínový šroub se závěsným okem
- Standardní závěsný řetěz (40 cm) se závitovým závěrem a kroužkem
- Extra bezpečnostní řetěz (25 cm)
- 2 karabinové háky
- 3 stahovací pásky

Topidlo pro párty stany se musí zavěsit tak, aby bylo nad kontrolním boxem až k zastropení, plátnu stanu apod. minimálně 40 cm volného prostoru. Délka závěsného řetězu je 40 cm. Dále musí být na bočních stranách minimálně 50 cm prostoru ke stěnám, plátnu stanu nebo jakýmkoli předmětům, a spodní strana topidla pro párty stany se musí nacházet alespoň 1,80 m

nad zemí. Topidlo pro párty stany se tedy nikdy nesmí zavěšovat na hák ve zdi, kde by pak viselo šikmo na ní!
Jsou možné dva způsoby zavěšení:

3. Na zastropení
4. Na rámu (stanu apod.)

1. Zavěšení na zastropení

Topidlo pro párty stany se musí zavěsit na **betonové** zastropení. Nezavěšujte je na strop ze dřeva, sádry nebo jakéhokoli jiného materiálu! Na to nejsou upevňovací materiál a protipožární opatření vypočítané.

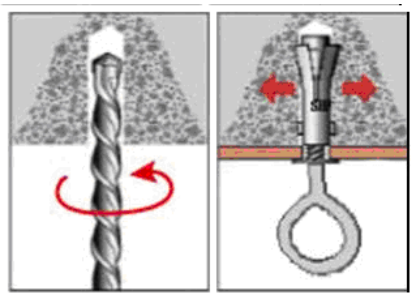

- Vyhledejte na zastropení takové místo, které vyhovuje všem požadavkům;
- Vyvrtejte otvor s průměrem 8 mm a dostatečně hluboký;
- Do otvoru zatlučte dodaný klínový šroub se závěsným okem; zajistěte jej otáčením oka ve směru hodinových ručiček a zkontrolujte, jestli je závěsné oko pevně zašroubované v klínovém šroubu, jestli šroub s okem pevně sedí a nekýve se a jestli je celek schopný unést minimálně 10 kg.
- Upevněte závěsný řetěz se závitovým uzávěrem na topidlo pro párty stany.
- Do kroužku závěsného řetězu zavěste karabinový hák
- Zavěste topidlo pro párty stany karabinovým hákem do závěsného oka, tak aby topidlo pro párty stany zůstalo ve vzdálenosti 40 cm od stropu.
- Zkontrolujte, jestli je karabinový hák dobře uzavřený.

2. Zavěšení na rámu (stanu apod.).

Zajistěte takové místo k připevnění, ze kterého může topidlo pro párty stany volně viset dolů, a které je dostatečně pevné, aby topidlo bez problémů uneslo. Připevněte je tak pevně, aby nemohlo klesnout, sklouznout, posunout se nebo se jinak dát do pohybu.

- Vyhledejte na rámu takové místo, které vyhovuje všem požadavkům;
- Použijte k upevnění extra upevňovací řetěz na každé straně s karabinovým hákem:
  - Zahákněte extra řetěz jedním karabinovým hákem do kroužku závěsného řetězu, který je na topidle pro párty stany;
  - Upevňovací řetěz několikrát obtočte kolem rámu;
  - Pak zahákněte i druhý karabinový hák do kroužku závěsného řetězu; tak zůstane topidlo pro párty stany ve vzdálenosti 40 cm od rámu.
- Zkontrolujte, jestli jsou karabinové háky dobře zavřené a jestli topidlo párty stanu visí pevně. Nesmí mít možnost se posunout, klesnout, sklouznout nebo pod.!

<u>Pozor!</u> **Kontrolní box topidla pro párty stany <u>musí zůstat ve vzdálenosti</u> minimálně 40 cm od plátna stanu, zastřešení nebo čehokoli jiného!**

Dále pro obě možnosti platí:

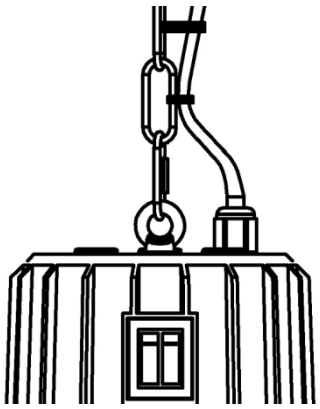

- Veďte elektrický kabel podél závěsného řetězu a na více místech ho upevněte stahovací páskou. První stahovací pásku upevníte na třetím článku, protože první články se zahřívají. Dávejte pozor, aby probíhal kabel podél řetězu sice napnutý, ale aby přitom netáhl a lampa nevisela na elektrickém kabelu! Dále veďte elektrický kabel směrem od (zahřívajícího se) topidla pro párty stany až k zásuvce.
- Vaše topidlo pro párty stany je nyní připraveno k použití.

UVEDENÍ DO PROVOZU

- Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zkontrolujte nejdříve, jestli má tato zásuvka takovou hodnotu proudu, jaká je uvedená na typovém štítku topidla pro párty stany: 230V/50Hz.
- Když nyní stisknete levý spínač na I, začne žhnout menší, nižší zářič, a rozsvítí se i odpovídající kontrolka. Topidlo pro párty stany nyní vydává teplo 600 W.
- Když stisknete pravý spínač na I, rozžehne se větší, vyšší zářič (900 W). Rozsvítí se odpovídající kontrolka.
- Když stisknete oba spínače, zapnete oba zářiče. Nyní svítí obě kontrolky a topidlo vydává teplo 1500 W.
- Když spínače opět (vy)stisknete, zářiče vypnete. Zářiče zhasnou.
- Topidlo pro párty stany není opatřené termostatem a bude vydávat teplo tak dlouho, jak dlouho bude zapnuté. Nenechávejte proto osoby, které nejsou samy schopné samostatně své místo opustit, nikdy samotné se zapnutým topidlem pro párty stany! Nikdy žhnoucí topidlo pro párty stany nepouštějte z očí!
- Když chcete jeho funkci ukončit a zářič(-e) jste vypnuli, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

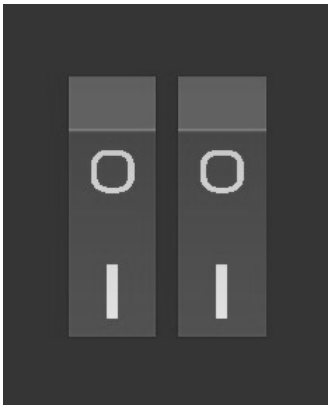

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Za účelem údržby / čištění nejprve aparát vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte aparát vychladnout.
Očistěte vnější stranu topidla pro párty stany měkkým, eventuálně navlhčeným hadříkem, v případě potřeby s troškou čisticího prostředku. Nikdy nepoužívejte agresivní nebo drhnoucí prostředky a zajistěte, aby se do aparátu nedostala voda!
Čištění krytu reflektoru nebo karbonových zářičů není při běžném používání zapotřebí.
Eventuálně můžete zkusit vysát vysavačem nečistoty skrz mřížku ven. Pokud to nestačí, oslovte svou servisní službu. Aparát nikdy sami neotvírejte!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Topidlo pro párty stany	**1500 IND**
Topné prvky	Karbon
Počet prvků	2
Topná kapacita	600-900-1500 W
Spotřeba max.	1500 Watt
Přípojné napětí	230 V / 50 Hz
Ochranná třída	IP24
Obsluha	Ruční
Rozměry	42x42x33 cm.
Hmotnost	2,1 kg.

LIKVIDACE

Vaše topidlo pro párty stany není normálním komunálním odpadem. Až je svého času budete likvidovat, dopravte je do sběrného dvora své obce.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme, že ste si vybrali ohrievač párty stanov EUROM. Vybrali ste si totiž dobre! Dúfame, že bude fungovať k vašej plnej spokojnosti.
Aby vám ohrievač párty stanov poslúžil čo najlepšie, odporúčame vám, aby ste si pred prvým použitím dôkladne prečítali tieto pokyny. Venujte zvláštnu pozornosť bezpečnostným upozorneniam. Zároveň vám odporúčame, aby ste si tento návod uchovali pre prípadné použitie v budúcnosti.

DÔLEŽITÉ!

- Inštalácia vášho ohrievača párty stanov musí byť plne v súlade so všetkými miestnymi predpismi, požiadavkami a pravidlami týkajúcimi sa elektrickej energie. Ak nemáte istotu, nechajte zariadenie skontrolovať kvalifikovanému elektrikárovi.
- Toto zariadenie musí byť pripojené do dobre fungujúcej, nepoškodenej a uzemnenej elektrickej zásuvky 230 V/50 Hz/fáza. Zariadenie musí byť vybavené 30 mA prúdovým chráničom.
- Keď je prístroj pripojený do elektrickej siete, zástrčka musí byť stále ľahko prístupná.
- Pozorne si prečítajte tento návod na použitie a postupujte podľa pokynov.
- Pred pripojením zariadenia vždy skontrolujte:
    - ✓ či sa napätie, ku ktorému chcete zariadenie pripojiť, zhoduje s údajom na typovom štítku.
    - ✓ či sa elektrická zástrčka a zásuvka zhodujú.
    - ✓ či je zásuvka uzemnená.
    - ✓ či je zariadenie pevne zavesené, v správnej výške a s dostatkom voľného priestoru okolo (pozri nižšie v návode).
    - ✓ či elektrický kábel smeruje priamo preč od zariadenia, aby sa nemohol prehriať.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Ohrievač párty stanov by mal byť používaný výlučne spôsobom a s cieľom, ku ktorému bol navrhnutý: v zavesenom stave na vykurovanie párty stanov, prístreškov a podobných zastrešených súkromných miest v exteriéri. Nepoužívajte zariadenie na iné účely, napríklad na sušenie bielizne či iných textílií, resp. iných materiálov, produktov, ľudí či zvierat. Ohrievač párty stanov nie je určený na komerčné použitie a nemal by sa používať na staveniskách, v skleníkoch, stajniach a pod.
- Karbónové žiariče sú veľmi krehké, preto s ohrievačom párty stanov zaobchádzajte opatrne. Vyvarujte sa nárazom, pádom atď.
- Ohrievač párty stanov musí byť inštalovaný podľa pokynov uvedených nižšie v tomto návode.
- Ohrievač párty stanov sála veľmi intenzívne teplo. Z tohto dôvodu nevystavujte ľudí (zvlášť nie starých ľudí ani malé deti) priamemu žiareniu. To isté platí aj pre zvieratá.
- Ohrievač párty stanov nesmie byť nikdy inštalovaný ani používaný v blízkosti horľavých predmetov, predovšetkým v blízkosti záclon, nábytku, stanových plachiet atď. Nemal by visieť príliš blízko elektrickej zásuvky ani vo vlhkom prostredí, ako je práčovňa, v blízkosti bazéna atď.
- Nepoužívajte ohrievač párty stanov v priestoroch, kde sa nachádzajú vysoko horľavé a výbušné látky.
- Aby sa znížilo riziko zasiahnutia elektrickým prúdom, nesmie sa ohrievač párty stanov používať s časovačom alebo iným prístrojom, ktorý by automaticky zapínal a vypínal zariadenie. Počas používania by mal byť ohrievač vždy pod dozorom.
- **Ohrievač nikdy neprikrývajte!** Nikdy nad ohrievač nič nevešajte!
- Zaistite, aby elektrický kábel viedol bez záhybov priamo hore. Ak sa kábel dotýka horúcich súčastí ohrievača alebo sa dostane do jeho sálavého okruhu, môže sa roztaviť. Vzniká tak vážne nebezpečenstvo požiaru!

- Neveďte elektrický kábel poza police, popri kobercoch alebo popod ne a dbajte na to, aby sa na neho nemohlo stúpiť ani o neho zakopnúť. Zabráňte tomu, aby sa kábel dostal do kontaktu s horúcimi súčasťami ohrievača párty stanov.
- Vyhnite sa použitiu predlžovacieho kábla. Ak je to nevyhnutné, zvoľte čo najkratší predlžovací kábel s minimálnym výkonom 10 A a 2000 W. Ak sa používa elektrický kábel s navíjacím bubnom, musí byť celkom rozvinutý.
- Dbajte na to, aby sa ohrievač párty stanov nikdy nedostal do vody ani akejkoľvek inej tekutiny a taktiež ho neponárajte. Zariadenia sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami.
- Nikdy nestrkajte prsty, ceruze ani akékoľvek iné predmety cez mriežku ohrievača. Mriežka sa počas prevádzky veľmi rozpáli a možno sa jej dotknúť až po úplnom vychladnutí ohrievača.
- Zaistite starostlivý dohľad, ak sa zariadenie používa v prítomnosti detí, zdravotne postihnutých osôb a domácich zvierat. Nikdy nedovoľte deťom, aby sa hrali so zariadením. Toto zariadenie nie je vhodné na používanie deťmi alebo osobami s obmedzenými telesnými, zmyslovými či duševnými schopnosťami, prípadne osobami bez znalostí či skúseností s týmto zariadením. Uistite sa, že každý používateľ si prečítal návod na použitie. Držte deti a zvieratá v dostatočnej vzdialenosti od zariadenia.
- Ohrievač párty stanov vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky
  - po každom použití, alebo keď opúšťate miesto
  - pred premiestnením alebo čistením
  - pri poruche alebo údržbe.
- Nepoužívajte zariadenie, ak spadlo, vykazuje poškodenie alebo nefunguje správne. Bezodkladne vypnite zariadenie, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na svojho dodávateľa alebo kvalifikovaného elektrikára. V prípade opravy žiadajte originálne náhradné diely. Nikdy nerozoberajte ani neopravujte zariadenie, elektrický kábel ani zástrčku sami. Zariadenie neobsahuje žiadne súčasti, ktoré by ste mohli vymeniť či opraviť sami.

V prípade postupu, ktorý nie je v súlade s uvedeným návodom na použitie, zaniká zodpovednosť dodávateľa, dovozcu aj výrobcu, ako aj záruka.

NAJDÔLEŽITEJŠIE SÚČASTI

1. elektrický kábel
2. reťaz na zavesenie
3. závesné oko ohrievača
4. ovládacia skrinka
5. vypínače/svetelné indikátory
6. kryt
7. odrazová fólia
8. karbónové žiariče
9. mriežk

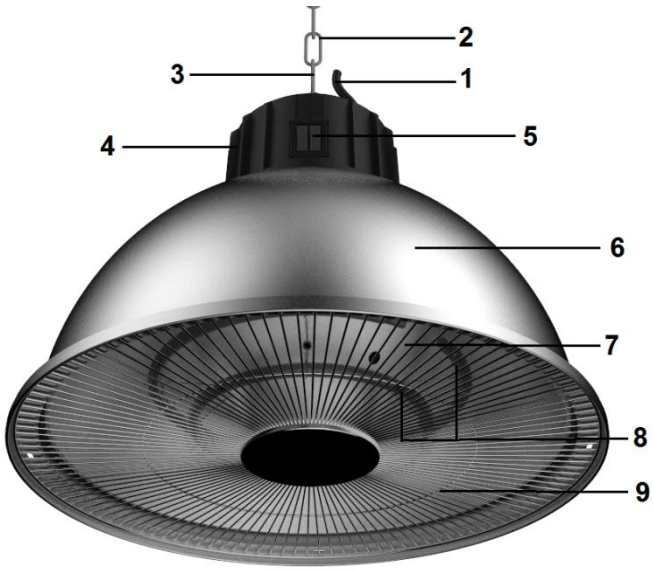

INŠTALÁCIA

Dodaný montážny materiál:

- príchytka so závesným okom
- štandardná reťaz na zavesenie (40 cm) so závitovým uzáverom a krúžkom
- dodatočná bezpečnostná reťaz (25 cm)
- 2 karabíny
- 3 sťahovacie pásky

Ohrievač párty stanov musí byť zavesený tak, aby bolo medzi ovládacou skrinkou a stropom, stanovou plachtou a pod. aspoň 40 cm voľného priestoru. Dĺžka závesnej reťaze je 40 cm. Okrem toho musí byť po bokoch medzi ohrievačom a stenami, stanovou plachtou a inými predmetmi minimálne 50 cm voľného priestoru a zároveň musí byť ohrievač zavesený aspoň

1,80 metra nad zemou. Ohrievač párty stanov by teda nikdy nemal byť zavesený šikmo na háku v stene!
Existujú dva možné spôsoby zavesenia:

1. na strop
2. na rám (stanu a pod.).

1. Zavesenie na strop

Ohrievač párty stanov by mal byť zavesený na **betónový** strop. Nevešajte ohrievač na drevený, sadrokartónový alebo akýkoľvek iný strop! Montážny materiál a bezpečnostné opatrenia nie sú vypočítané pre iné materiály.

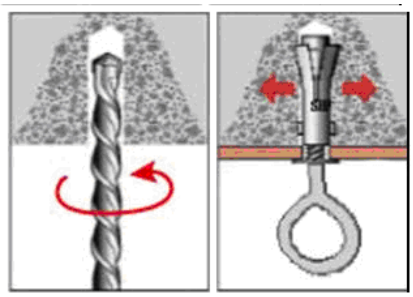

- Vyhľadajte miesto na strope, ktoré spĺňa všetky požiadavky;
- vyvŕtajte otvor s prierezom 8 mm a dostatočnou hĺbkou;
- Zatlčte priloženú príchytku so závesným okom do otvoru; zaistite ho otáčaním oka v smere hodinových ručičiek a skontrolujte, či je závesné oko pevne priskrutkované v príchytke, či príchytka s okom pevne drží a či celok unesie aspoň 10 kg.
- Pripevnite závesnú reťaz závitovým uzáverom k ohrievaču párty stanov.
- Zaveste karabínu na krúžok závesnej reťaze.
- Zaveste ohrievač párty stanov pomocou karabíny na závesné oko, aby bola vzdialenosť medzi ohrievačom a stropom aspoň 40 cm.
- Skontrolujte, či je karabína dobre zaistená.

2. Zavesenie na rám (stanu a pod.)

Zabezpečte montážny bod, z ktorého môže ohrievač párty stanov voľne visieť a ktorý je dostatočne pevný, aby ho bez problémov uniesol. Pripevnite ho tak, aby nemohol skĺznuť, zošmyknúť sa, posunúť sa alebo sa inak uviesť do pohybu.

- Vyhľadajte miesto na ráme, ktoré spĺňa všetky požiadavky;
- použite dodatočnú reťaz s karabínou na upevnenie na oboch koncoch:
  - zaveste dodatočnú reťaz pomocou jednej karabíny na krúžok závesnej reťaze, ktorá sa nachádza na ohrievači párty stanov;
  - omotajte upevňovaciu reťaz niekoľkokrát okolo rámu;
  - potom pripojte na krúžok reťaze na zavesenie aj druhú karabínu; tak zaistíte 40 cm vzdialenosť ohrievača párty stanov od rámu.
- Skontrolujte, či sú karabíny dobre zaistené a či je ohrievač stabilne zavesený. Nemôže sa posúvať, skĺznuť, pošmyknúť sa a pod.!

<u>Pozor!</u> Ovládacia skrinka ohrievača párty stanov <u>sa musí nachádzať</u> minimálne 40 cm od stanovej plachty, prekrytia alebo čohokoľvek iného!

V oboch prípadoch upevnenia ďalej platí:

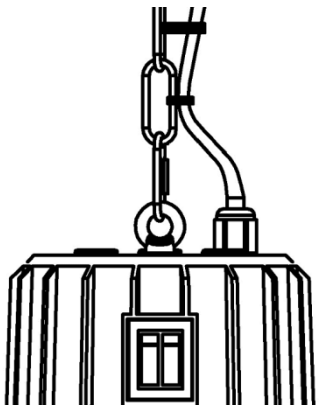

- Veďte elektrický kábel popri reťazi na zavesenie a upevnite ho na viacerých miestach sťahovacími páskami. Prvú sťahovaciu pásku upevnite na treťom oku reťaze, vzhľadom na to, že prvé oká sa zahrievajú. Skontrolujte, či elektrický kábel prechádza rovno popri reťazi, ale pritom nie je napätý, aby nebol žiarič zavesený na elektrickom káble! Ďalej veďte elektrický kábel do zástrčky pomimo (horúcich) častí ohrievača párty stanov.
- Váš ohrievač párty stanov je pripravený na použitie.

<u>UVEDENIE DO PREVÁDZKY</u>

- Zasuňte elektrickú zástrčku do elektrickej zásuvky. Predtým skontrolujte, či hodnota zásuvky zodpovedá údajom na typovom štítku ohrievača párty stanov: 230 V/50 Hz.
- Keď prepnete ľavý spínač do polohy I (zapnutý), rozsvieti sa menší, najnižší žiarič a zodpovedajúci svetelný indikátor. V tomto prípade distribuuje ohrievač teplo s výkonom 600 W.
- Keď prepnete pravý spínač do polohy I (zapnutý), rozsvieti sa väčší, najvyšší žiarič (900 W). Zároveň sa rozsvieti zodpovedajúci svetelný indikátor.
- Stlačením oboch spínačov zapnete obidva žiariče. V tom prípade sa zapnú obidva žiariče a budú distribuovať teplo s výkonom 1500 W.
- Prepnutím oboch spínačov do polohy O (vypnutý) obidva žiariče opäť vypnete. Vypnutie žiaričov
- Ohrievač párty stanov nie je vybavený termostatom a vyžaruje teplo, pokým je zapnutý. Preto nikdy nenechávajte ľudí, ktorí nie sú schopní samostatne opustiť miesto, samých so zapnutým ohrievačom párty stanov! Nikdy nenechávajte zapnutý ohrievač bez dozoru!
- Keď chcete ukončiť prevádzku a vypnúť žiarič(-e), vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

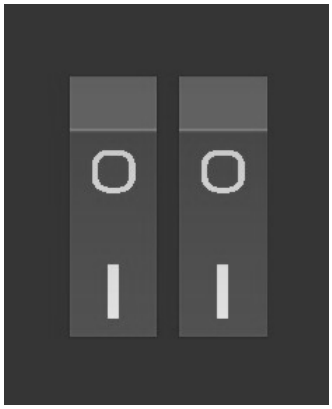

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Pred údržbou/čistením najskôr zariadenie vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte zariadenie vychladnúť.
Vonkajšiu časť ohrievača očistite mäkkou, prípadne mierne vlhkou handričkou a v prípade potreby malým množstvom jemného čistiaceho prostriedku. V žiadnom prípade nepoužívajte agresívne či abrazívne prostriedky a zaistite, aby sa do zariadenia nikdy nedostala voda! Čistenie odrazovej fólie či karbónových žiaričov nie je pri bežnom používaní potrebné. Prípadne sa môžete pokúsiť povysávať vysávačom nečistoty spoza mriežky. Ak to nestačí, kontaktujte servis. Nikdy sami neotvárajte zariadenie!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Ohrievač párty stanov	**1500 IND**
Vyhrievacie telesá	Karbón
Počet telies	2
Tepelný výkon	600 – 900 – 1500 W
Spotreba max.	1500 W
Prípojné napätie	230 V/50 Hz
Stupeň ochrany krytom	IP24
Obsluha	Manuálna
Rozmery	42 x 42 x 33 cm
Hmotnosť	2,1 kg

LIKVIDÁCIA

Váš ohrievač párty stanov nepatrí do bežného domového odpadu. Keď vám doslúži, odneste ho na komunálne zberné miesto.

TAK

Tusind tak fordi du har valgt denne EUROM Partytent-heater. Du har dermed foretaget et godt valg! Vi håber, at den vil leve op til dine forventninger.
For at få mest muligt ud af din Partytent-heater, anbefaler vi at du læser disse instruktioner nøjagtigt igennem inden brug første gang. Læg især mærke til sikkerhedsanvisningerne. Vi anbefaler ydermere at bevare denne bog, for også fremover at kunne bruge den som vejledning.

VIGTIGT!

- Installationen af din Partytent-heater bør fuldt ud overholde alle lokale vedtægter, krav og regler for elektricitet. Hvis du ikke kender kender dem fuldt ud, lad da en certificeret elektriker kontrollere installationen.
- Dette apparat bør tilsluttes en velfungerende, ubeskadiget 230V/50Hz/enkelt-fase-stikkontakt med jordforbindelse. Installationen bør være udstyret med et 30 mA fejlstrømsrelæ.
- Det er vigtigt at stikket altid er nemt at komme til, når apparatet er sluttet til strømforsyningen.
- Læs denne instruktionsbog omhyggeligt og følg anvisningerne.
- Kontroller altid, før du tilslutter apparatet, om:
    - ✓ Strømstyrken, som du vil tilslutte, svarer til den, som angives på mærkepladen.
    - ✓ At stikkontakten og stikket passer sammen.
    - ✓ At stikkontakten er jordforbundet.
    - ✓ At apparatet er hængt solidt op, i den rigtige højde og med tilstrækkeligt frirum omkring sig (se andetsteds i denne bog).
    - ✓ Strømkablet omgående ledes væk fra varmeren, så det ikke kan blive varmt.

SIKKERHEDSADVARSLER

- Partytent-heateren bør udelukkende anvendes på den måde og til det formål, som den er designet til: Ophængt at opvarme festtelte, verandaer og lignende overdækkede udendørs arealer. Undlad derfor at bruge den til andre formål - som fx tørring af tøj eller andre tekstiler, eller andre materialer/produkter/mennesker eller dyr. Partytent-heateren er ikke tiltænkt kommerciel brug og bør ikke bruges på byggepladser eller i bure, stalle osv.
- Kulstofvarmelamperne er yderst skrøbelige, og skal derfor håndteres forsigtigt. Undgå stød, fald osv.
- Partytent-heateren skal installeres i henhold til instruktionerne i denne bog.
- Partytent-heateren spreder en yderst intens varme. Undlad derfor at udsætte mennesker (i særdeleshed ikke ældre mennesker eller små børn) for direkte stråling. Dette gælder også for dyr.
- Partytent-heateren må aldrig installeres eller bruges i nærheden af brændbare genstande. Vær i denne forbindelse især opmærksom på gardiner, møbler, teltdug osv. Apparatet bør ikke hænge for tæt på en stikkontakt, og heller ikke i fugtige omgivelser - som fx vaskerum eller svømmehaller.
- Undlad brug af varmeren i rum hvor, der også opbevares let brændbare eller eksplosive materialer.
- For at reducere risikoen for elektrisk stød eller brand må Partytent-heateren ikke bruges med en timer eller andetudstyr, der automatisk kan slå apparatet til eller fra. Under brug bør der altid holdes opsyn.
- **Overdæk aldrig Partytent-heateren!** Hæng aldrig noget over apparatet!
- Sørg for at strømkablet uden bugter ledes direkte opad og væk fra apparatet. Hvis kablet rører varme dele af varmeren eller på anden måde befinder sig i apparatets stråleområde, kan det smelte. Det resulterer i alvorlig brandfare!

- Før ikke strømkablet bag planker eller under tekstiler og sørg for, at det ikke kan trædes på eller snubles over. Undgå at kablet kommer i kontakt med varme dele af varmeren.
- Undlad brug af forlængerkabel. Hvis det er uundgåeligt, vælg da så kort et kabel som muligt med mindst 10A og 2000W. Hvis et kabelhjul benyttes, bør kablet rulles helt ud.
- Sørg for at Partytent-heateren aldrig kan falde i vand eller nogen anden væske - og sænk den heller aldrig heri. Rør aldrig ved apparatet med våde hænder.
- Stik aldrig fingre, blyanter eller noget andet objekt ind igennem gitteret på varmeren. Gitteret bliver virkelig varmt under brug, og må kun berøres når varmeren er kølet helt af.
- Sørg for omhyggeligt tilsyn når apparatet anvendes i nærheden af børn, handicappede eller husdyr. Tillad ikke at børn leger med apparatet. Dette apparat er ikke egnet til betjening af børn eller personer med fysiske handicap, sensoriske eller mentale handicap, eller af personer uden kendskab til eller erfaring med apparatet. Sørg for at alle, som betjener apparatet, har læst instruktionsbogen. Hold børn og dyr på afstand af apparatet.
- Slå Partytent-heateren fra og træk stikket ud af stikkontakten
  - efter hver brug eller når du forlader stedet
  - før du flytter det eller gør det rent
  - ved fejl eller vedligeholdelse
- Brug ikke apparatet hvis det er faldet på jorden, viser tegn på beskadigelse eller ikke fungerer optimalt. Slå omgående apparatet fra, tag stikket ud af stikkontakten og henvend dem da til din leverandør eller en certificeret elektriker. Anmod ved reparation om originale reservedele. Afmonter eller reparer aldrig selv apparatet, strømkablet eller stikket. Apparatet indholder ingen dele, som du selv kan skifte ud eller reparere.

Hvis apparatet behandles anderledes end beskrevet i instruktionsbogen, bortfalder både garantien og leverandørens, importørens og fabrikantens ansvar.

VIGTIGSTE KOMPONENTER

1 – strømkabel
2 – kæde til ophængning
3 – øje til ophængning
4 - kontrolboks
5 – skifter & indikationslamper
6 - afdækningsskærm
7 – reflektorskærm
8 – kulstoflampe(r)
9 – gitter

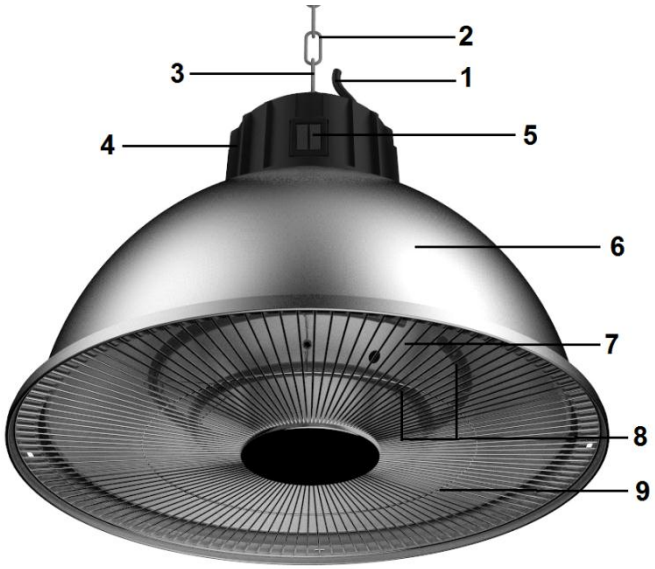

INSTALLATION

Monteringsdele medfølger:

- forankring med øje
- Standardkæde til ophængning (40 cm.) med skruelåg og ring
- Ekstra sikkerhed kæde (25 cm.)
- 2 karabinhager
- 3 kabelstrips

Partytent-heateren skal hænges sådan op, at der mindst er 40 cm frirum over pynteskærmen og loftet, teltseglet el.lign. Kæden til ophængning er 40 cm.

Der bør ydermere mindst være 50 cm frirum til vægge, teltdug og alle andre genstande, og undersiden af Partytent Heateren, skal hænge mindst 1,80 meter over jorden. Partytent-heateren må dermed ikke hænges op på en krog på en mur, som han i så fald ville hænge skævt imod!

Der er to mulige ophængningsmetoder:

1. I et loft
2. I et stilads (på et telt el.lign.)

1. Ophængning i et loft

Partytent-heateren bør hænges op i et **betonloft**. Hæng ikke apparatet op i et loft af træ, gips eller noget andet materiale! Det er hverken ophængningsmaterialerne eller forholdsreglerne for brandsikring ikke beregnede til.

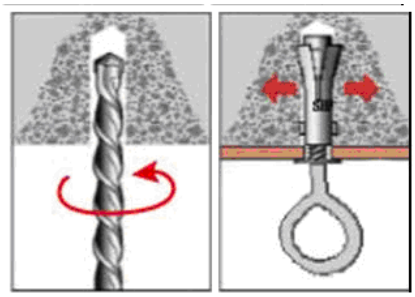

- Find et punkt i loftet, som lever op til samtlige krav;
- Bor et hul med en diameter på 8mm og passende dybde;
- Slå den medfølgende forankring med øje til ophængning ind i hullet, lås den ved at dreje øjet med uret og kontroller om det sidder solidt fast is forankringen, og at hele forankringen med øjet sidder solidt fast og kan bære mindst 10 kg.
- Fastgør ophængningskæden med skrueanordningen til Partytent-varmeapparatet.
- Hægt en karabinkrog på ringen i ophængningskæden.
- Hæng Partytent-heateren med karabinhagen i øjet til ophængning, så Partytent-heateren hænger 40 cm fra loftet.
- Kontroller om karabinhagen lukker ordentligt.

2. I et stilads (på et telt el.lign.)

Find et sted at hænge Partytent-heateren, hvor den kan hænge frit, og som er solidt nok til at bære varmeren uden problemer. Hæng varmeren sådan op, at den hverken kan falde ned, glide, støde imod eller på anden måde komme i bevægelse.

- Find et punkt på stativet, som lever op til samtlige krav;
- Brug den ekstra kæde til ophængning med en karabinhage i hver ende til ophængningen:
  - Sæt ekstrakæden fast i de sidste led af kæden til ophængning, som sidder fast på Partytent-heateren, med den ene karabinhage;
  - Vikl fæstningskæden et par gange om stativet;
  - Sæt derefter også den anden karabinhage i det samme sidste led i ophængningskæden; dermed forbliver Partytent-heateren 40 cm. fra stativet.
- Kontroller om karabinhagerne lukker ordentligt og om Partytent-heateren hænger solidt. Den må ikke kunne støde imod, falde ned, glide el.lign!

<u>Pas på!</u> **Den kontrolboks på Partytent-heater <u>skal</u> hænge mindst 40 cm fra teltdug eller enhver anden form for loft!**

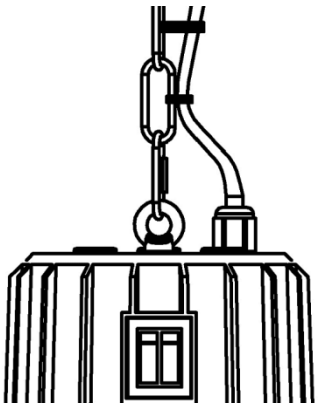

For begge muligheder gælder følgende:

- Før strømkablet langs kæden til ophængning og sæt det fast flere steder med en strip. Den første strip bør fæstnes til det tredje led - da de første led vil blive varme. Vær opmærksom på, at kablet løber stramt langs kæden, men ikke så stramt at lampen hænger i strømkablet! Før efterfølgende strømkablet væk fra den Partytent-heater (som vil blive varm) til en stikkontakt.
- Din Partytent-heater er nu klar til brug.

IGANGSÆTTELSE

- Sæt stikket i stikkontakten. Kontroller på forhånd om denne stikkontakt angiver samme værdi, som Partytent-heaterens mærkeplade: 230V / 50Hz.
- Når den venstre afbryder sættes på I (til) tændes den mindre, nederste lampe og det korresponderende indikationslys tændes. Partytent-varmeapparatet varmer nu med 600W.
- Når den højre afbryder sættes på I (til), tændes den større, øverste lampe (900W). Det korresponderende indikationslys tændes.
- Når begge afbrydere tændes, tændes begger lamper. Begge indikatorlys tændes og varmeapparatet varmer med 1500W.
- Når afbryderne sættes på O (fra), slukkes lamperne. Indikatorlysene slukkes.
- Partytent-heateren er ikke udstyret med en termostat, og vil konstant sprede varme, så længe den er tændt. Hold til enhver tid opsyn med en tændt Partytent-heater!

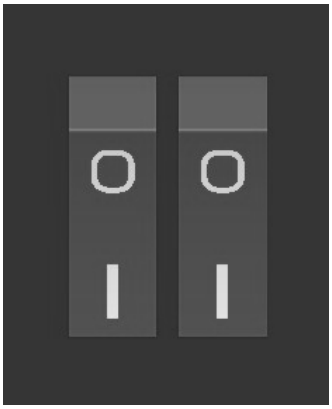

- Hvis du ønsker at afslutte brugen af lampen/lamperne og har slukket for den/dem, træk da efterfølgende stikket ud af stikkontakten.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRRING

Sluk først for apparatet ved vedligeholdelse / rengøring, fjern efterfølgende stikket fra stikkontakten og giv apparatet tid til at køle af.
Gør ydersiden af Partytent-heateren rent med en blød, evt. fugtig klud, og hvis det er nødvendigt et mildt rengøringsmiddel. Anvend aldrig agressive eller slibende midler og sørg for at, der aldrig trænger vand ind i apparatet!
Rengøring af reflektorskærmen eller kulstofskærmen er ved normal brug ikke nødvendig. Du kunne evt. forsøge at suge skidt ud igennem gitteret med en støvsuger. Hvis dette ikke er nok, tag da kontakt til din serviceudbyder. Åben aldrig selv apparatet!

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Partytent-heater	**1500 IND**
Varmeelementer	Kulstof
Antal elementer	2
Opvarmningskapacitet	600-900-1500 W
Maks. forbrug	1500 Watt
Spænding	230V / 50Hz
Beskyttelsesniveau	IP24
Betjening	Manuel
Mål	42x42x33 cm.
Vægt	2,1 kg.

BORTSKAFFELSE

Din varmer er ikke almindeligt husholdningsaffald. Når du vælger at kassere den, skal den bringes til et af din kommune anvist indsamlingssted.

CE-VERKLARING

Hierbij verklaart **Euromac bv., Genemuiden-NL** dat het product **Partytent heater**, merk **EUROM**, type 15**00 IND** voldoet aan de LVD-richtlijn 2006/95/EC en aan de EMC-richtlijn 2004/108/EG en in overeenstemming is met de onderstaande normen:

CE STATEMENT

Euromac bv., Genemuiden-NL hereby states that the Party-tent heater, brand **EUROM,** type r **1500 IND** fulfils LVD directive 2006/95/EC and EMC directive 2004/108/EC and fulfils the following norms:

CE-ERKLÄRUNG

Hiermit erklärt **Euromac bv., Genemuiden-NL**, dass das Produkt **Partytent-heater**, Marke **EUROM**, Typ **1500 IND**, der LVD-Richtlinie 2006/95/EG und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG sowie folgenden Normen genügt:

DECLARATION CE

Euromac bv., Genemuiden (Pays-Bas) déclare par la présente que le party-tent heater, marque **EUROM,** type r **1500 IND**, respecte la directive LVD 2006/95/CE et la directive CEM 2004/108/CE et satisfait aux normes suivantes :

PROHLÁŠENÍ CE

Tímto prohlašuje **Euromac bv., Genemuiden-NL**, že produkt Topidlo pro párty stany, značka **EUROM**, typ **1500 IND**, vyhovuje směrnici (LVD) 2006/95/ES a směrnici (EMC) 2004/108/ES a je ve shodě s níže uvedenými normami:

VYHLÁSENIE O ZHODE

Euromac bv., Genemuiden-NL týmto vyhlasuje, že výrobok **ohrievač párty stanov** značky **EUROM**, typ **1500 IND** spĺňa LVD smernicu (pre nízke napätie) 2006/95/ES a EMC smernicu 2004/108/ES a je v súlade s nižšie uvedenými normami:

CE-CERTIFICERING

Hermed erklærer **Euromac bv., Genemuiden-NL** at produktet **Partytent-heater**, af mærket **EUROM**, type **1000** og/eller **1500** lever op til LVDs retningslinjer 2006/95/EC og til EMC-retningslinjerne 2004/108/EG og er i overensstemmelse med nedenstående normer:

EN 60335-2-30:2009+A11 :2012
EN 60335-1: 2012
EN 62233:2008

EN55014-1: 2006+A1:2009+A2 :2011
EN55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN61000-3-3: 2008

Genemuiden, 4-12-2013

W.J. Bakker, alg.dir.

EUROMAC BV., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden
e-mail: info@euromac.nl www.euromac.nl